


Panasonic[®]

取扱説明書

コードレス電話機

品番 ブイ イー ジー ビー ディーエル **VE-GP35DL**
ブイ イー ジー ビー ディーダブルユー **VE-GP35DW**
ブイ イー ジー ビー ディー **VE-GP35D**

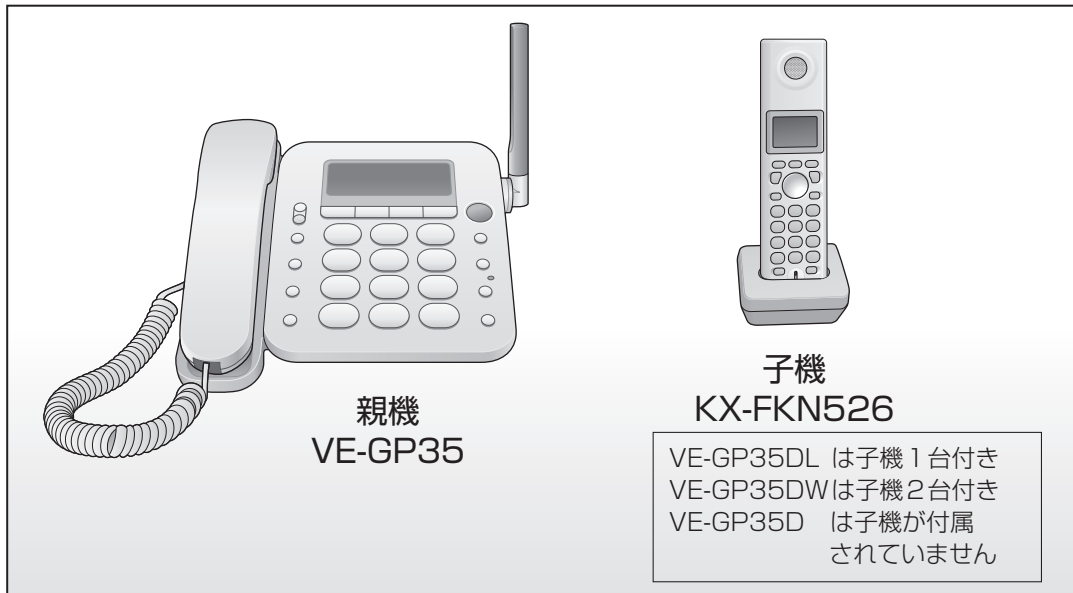

Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯

<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定の
サービスです。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確 認

準 備

電 話

電話帳/
文字入力

留守番
電 話

電 話
サービス

お好み
設 定

必要な
と き

困った
と き

こんな機能があります

■ VE-GP35Dには、コードレス子機が付属されていません。

85 ページ 別売品は？

78 ページ 子機を増やすには？
別売品の子機の増設

★★★★★ 迷惑電話対策 ★★★★★

54 ページ 非通知の電話に出たくない！

55 ページ 特定の相手からの電話に出たくない！

26 ページ 着信中や通話中でも、お断りのメッセージを流して拒否したい！ **通話拒否**

28 ページ 相手の声を確認してから電話に出たい！ **あんしん応答**

★★★ 使いこなしのポイント ★★★

17 ページ 携帯電話へおトクにかけするには？
選んでケータイ

34 ページ 電話帳の登録のしかたは？
● 親機の電話帳に直接登録することはできません。
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。

42 ページ ワンタッチダイヤルの登録のしかたは？
● 親機のみ2件まで。
● ワンタッチダイヤルで電話をかけるときや、登録した相手からかかってきたときに、相手先の名前を読み上げるようにすることができます。(ワンタッチダイヤル読み上げ)

52 ページ 着信メモリー(履歴)を見るには？

24 ページ 通話をそのまま録音！
通話録音

61 ページ 夜中などは、呼出音を鳴らさず、留守番電話で受けてたい！
おやすみモード

★★★★★★ 親切機能 ★★★★★★

19 ページ ダイヤルした電話番号を音声で読み上げ！ **読み上げダイヤル**
● 音声を消すこともできます。

もくじ

確認

安全上のご注意

- 使用上のお願い 7
- 本体と付属品／添付品 9
- 各部のなまえとはたらき
(親機／子機／液晶ディスプレイ) ... 10

準備

準備

- はじめて使う前に、
親機の接続・設定！ 14
- 「選んでケータイ」の設定 17
- 子機の準備・名前の登録 18
- 読み上げダイヤルについて 19

電話

電話をかける／受ける

- 再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／
電話帳／ワンタッチダイヤル／
受話器(子機)を取らずにかける
- 通話中の機能 22
 - 通話中に受話音量を変える／
保留／キャッチホン／
相手の声の音質を変える
(ボイスセレクト)／
自分の声を低く変える
(ボイスチェンジ)／
自分の声を高く変える
(ファニーボイス)
- 通話を録音する 24
 - 通話録音／前から録音
- 迷惑な電話をお断りする
(通話拒否) 26
 - メッセージを流して通話を拒否する／
チャイムを鳴らして通話を拒否する
- 相手の声を確認して電話に出る
(あんしん応答) 28
- 内線電話をかける／受ける 30
- 電話をまわす／3者通話にする ... 32

電話帳／文字入力

電話帳に登録する(子機)

- (修正／消去) 34

文字入力のしかた(子機)

- 電話帳を転送する 38

電話帳に登録する(親機)

- (消去) 40

文字入力のしかた(親機)

- ワンタッチダイヤルに登録する ... 42
- ワンタッチダイヤル読み上げを使う ... 43

留守番電話を使う	44
● 用件を聞く／消去する	44
● 留守セットして、電話を受ける	46
● 応答メッセージの設定	47
● 応答メッセージを変える	47
● 自分の声で応答メッセージを作る	47

外出先から留守番電話を聞く	48
● 外出先から聞くための準備	48
● 外出先での操作	48
● 録音された用件を携帯電話などに転送するための設定	49

かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス	
● ナンバー・ディスプレイサービスとは	50
● 利用するには	51
● 着信メモリー（履歴）を見る・使う	52
● 相手によって受けかたを変える	54
・非通知の電話を受けない	54
・公衆電話からの電話を受けない	54
・表示圏外からの電話を受けない	54
・迷惑電話を拒否する	55
・呼出先の電話を指定する	56
● 相手によって呼出音を変える （着信鳴り分け）	57
● 非通知・公衆電話・表示圏外の ときにお知らせする	57

1回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス	
● モデムダイヤルインサービス、 マイナンバーとは	58
● 利用するには	58
● 設定のしかた	59

キーロックを使う	60
おやすみモードを使う	61
● おやすみモードにする時間帯を 設定する	62
● 特定の相手のみ呼出音を鳴らす	63

呼出音・音量の設定	64
● 呼出音を変える	64
● 内線電話の呼び出しかたを変える	64
● 音の大きさを変える	65
呼出音量／受話音量／ スピーカー音量	

機能／メッセージ一覧	
● 親機の機能一覧	66
● メッセージ一覧	70
● 子機の機能一覧	71

さらに便利に...	
● ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する	72
● ワイヤレスアダプター機能を 使ってドアホンを接続する	74
● ドアホンに出る	76
● 外出先からドアホンに出る （ドアホンワープ）	77
● 子機を増やす	78
● 中継アンテナを設置する	79
● いろいろな接続	80
光回線やADSL/ISDN回線/ ホームテレホン/1回線に複数台	
● 親機を壁（柱）に掛ける	82

必要なとき	
● 日付・時刻を合わせるとき	83
● お手入れ	83
● 子機の電池パックを交換する	84
● 別売品	85
● 仕様	86

困ったとき	87
● 停電のとき	92




こんな表示が出たら	93
● 保証とアフターサービス	98
● Quick Reference Guide	100
● さくいん	102

安全上のご注意




必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。


危険

電池パックについて


■ 分解・改造しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
分解禁止


■ 火の中に捨てたり加熱しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■ 指定の電池パック以外は使用しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■ \oplus \ominus 端子を金属などに接触させない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない


 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない


 目に入ると、失明の原因になります。
禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

警告

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ ACアダプターや電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプターやプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■ めれた手で、ACアダプターや電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

めれ手禁止

■ 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐにACアダプターや電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターや電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ ACアダプターや電源プラグのほこりなどは定期的にとる




プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターや電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない



禁止

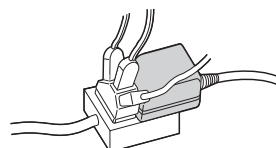

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

■ 雷が鳴ったら、親機やACアダプターや充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

(続き)



警告

- 医療機器の近くでの設置や使用をしない
(手術室、集中治療室、CCU*などには
持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を
及ぼすことがあり、誤動作による
事故の原因になります。

*CCU とは、冠動脈疾患監視病室の略称
です。

- 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体
をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の
電話コンセントから抜き、使用しないで
ください。

- 心臓ペースメーカーの装着部位から
22 cm以上離す



電波により、ペースメーカーの
作動に影響を与える場合があり
ます。

- 当社指定以外のホームテレホン、
ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

- 付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 電子レンジに入れたり、電磁調理機器
などに置いたりしない



発熱・発煙・火災・破裂の原因に
なります。

禁止



注意

- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では
使用しない



火災・感電の原因になることが
あります。

禁止

- 充電台に磁気に弱い物(キャッシュ
カード、通帳など)を近づけない



充電台からの磁力線により、磁気に
弱いものは使えなくなることがあり
ます。

禁止

- 受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因に
なります。

禁止

- 水平でない場所や振動の激しい場所では
使用しない



落下により破損・けがの原因に
なります。

禁止

- 充電台にコインや指輪などの金属物を
のせない



金属物が熱くなり、やけどの原因に
なります。

禁止

- 親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因に
なります。

使用上のお願い

(続く)

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (P.34・40 ページ)
- ワンタッチダイヤル (P.42 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

こんなところには設置しない

- **ピアノなどの上。**
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- **火気・熱器具の近く。**
(変形や故障の原因)
- **テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。**
(電波干渉による誤動作の原因)
- **夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。**
(温度 35℃ 以上、5℃ 以下、湿度 85% 以上、45% 以下は誤動作・変形・故障の原因)
- **温度変化が激しいところ。**
(結露による誤動作の原因)


電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも 3 m 以上離してください。

- 電子レンジ
 - 無線 LAN 機器 (ルーター・AV 機器・防犯機器など)
 - ワイヤレス AV 機器
(テレビ・ステレオ・パソコンなど)
- その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム (書店や CD ショップなど)
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth® 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム) など

(例：無線ルーターの設置)
離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

無線ルーター

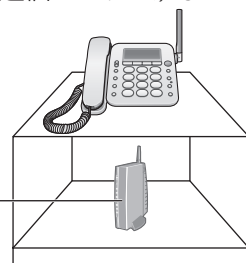

安全上のご注意／使用上のお願い


100 m 以内

(間に障害物がない場合)



充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。(AM ラジオで雑音聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの (テレビ、スピーカーなど) の近くに置かないでください。(充電できないことがあります)

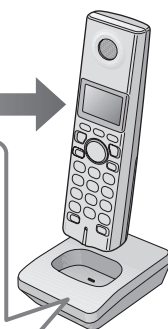

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

- 親機をお使いください。

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「ケガ」I」と表示されて使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品) をおすすめします。(P.79 ページ)



中継アンテナ

使用上のお願い (続き)

電波について

- 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です
移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8
- 本機の使用周波数に関わるご注意
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター（☎98ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☎98ページ）へお問い合わせください。

その他


- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- 停電時は、親機の受話器を使って「外に電話をかける・受ける」（キャッチホン切替はできません）、および親機の受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
親機その他の機能や子機の電話機能は使えません。（☎92ページ）
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番（通話料金無料）へご連絡ください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）


お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音された用件など）を消去してください。（初期化すると、記憶された情報が消去されます）

- 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

＜親機＞

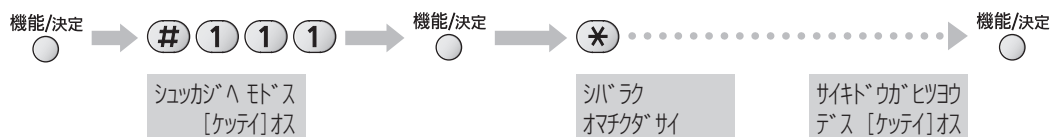

＜子機＞

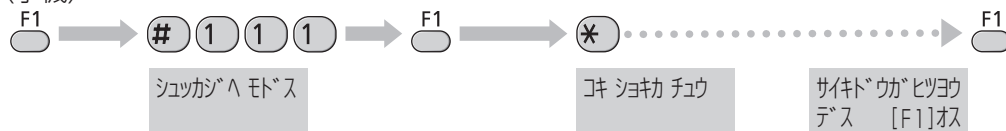

お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ジドウ」に戻らないことがあります。（☎66ページ「回線種別」）

本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品


☐ 電話機コード
(長さ約 1.8 m)
……………1 本

☐ ACアダプター
(長さ約 1.8 m)
……………1 個


☐ 受話器
……………1 本

☐ 本体
……………1 台

☐ 受話器コード
……………1 本

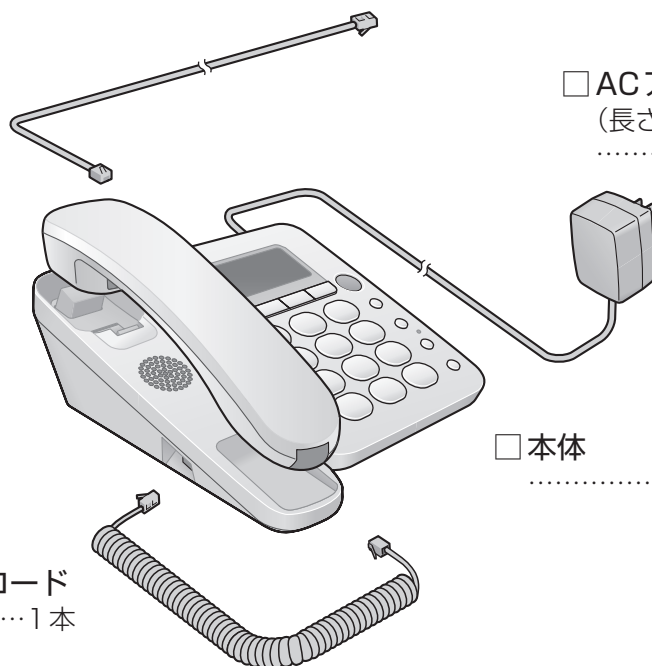


VE-GP35DL、VE-GP35DWのみ



☐ 子機用電池パック
……………1 個(※2 個)

☐ コードレス子機
……………1 台(※2 台)

お買い上げ時は、電池カバーが
取り付けられています。

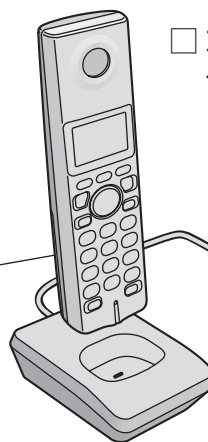


電源コード
(長さ約 1.6 m)

☐ 子機用充電台
……………1 台(※2 台)

※ VE-GP35DW の場合の個数

添付品

☒ 取扱説明書(本書)……………1 冊

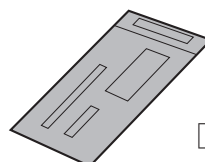

☐ 保証書
……………1 式

各部のなまえとはたらき

親機

音量/検索ボタン

- 本書では、ボタンの押しかたを下記のように表しています。



上を押す



上または
下を押す

- 音量を大きくする。(☎65ページ)



- 音量を小さくする。(☎65ページ)

電話帳検索

- 電話帳を使う。(☎21・40ページ)

前から録音

- 通話をさかのぼって録音する。(☎24ページ)

あんしん応答

- 相手の声を確認して電話に出る。(☎28ページ)

通話拒否

- 着信・通話を拒否する。(☎26ページ)

選択

- 再ダイヤルする。(☎21ページ)

再ダイヤル

- 機能登録の設定値などを選ぶ。(☎66ページ)

液晶ディスプレイ
(☎右ページ)

- 機能を登録する。

- 前の用件を聞く。
(☎45ページ)

- キャッチホンを受ける。
(☎22ページ)

- 登録している内容を
消去する。

- 間違えた文字・数字を消す。
(☎41ページ)

- 用件を消す。(☎45ページ)

ワンタッチダイヤル
(☎21・42ページ)

- 留守セットする。
(☎44ページ)

- 構内交換機に接続して
いるときなどに、ポーズ
(ダイヤルの待ち時間)
を入れる。

- 次の用件を聞く。
(☎45ページ)

(シャープ) ボタン

- 機能登録などに使う。

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。
(トーンボタン) (☎20ページ)

- おやすみモードを使う。(☎61ページ)

再生/通話録音



- 用件を再生する。
(☎44・45ページ)
- 読み上げた番号をもう一度
聞く。(☎19ページ)
- 通話を録音する。(☎24ページ)
- 文字の種類を変える。
(☎41ページ)

内線/取消



- 子機やドアホン呼び出す。
(☎30・32・76ページ)
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

保留/着信メモリー



- 通話中に待ってもらおう。(☎22ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、
着信した相手を見る。(☎52ページ)

着信メモリーランプ

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、
電話に出なかったとき点灯。
(☎50ページ)

モニター



- 受話器を取らずにダイヤルする。
(☎21ページ)

■ ダイヤルキーのバックライトについて

ダイヤル中・機能登録中などに点灯します。

液晶ディスプレイ

12月 1日 15:45
ヨウケン 0ケン
拒否 非通知 公衆 圏外 呼出音切 かん

- 🔊 モニターを使用しているとき
(☞21 ページ)
- 呼出音切 呼出音を鳴らさない設定
(呼出音量「切」)をしているとき
(☞65 ページ)
- 🌙 おやすみモードを設定しているとき
(☞61 ページ)
- かん 文字入力時の文字の種類
(☞41 ページ)

■ ナンバー・ディスプレイ サービス利用時の表示

- 📞 ナンバー・ディスプレイ
サービスを利用しているとき
(☞50 ページ)
- 拒否 非通知 非通知の電話を受けない設定
をしているとき
(☞27・54 ページ)
- 拒否 公衆 公衆電話からの電話を受け
ない設定をしているとき
(☞27・54 ページ)
- 拒否 圏外 表示圏外の電話を受けない
設定をしているとき
(☞27・54 ページ)



(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したり、電話がかかってきたりすると点灯します。
- 用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。
(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)

スピーカー

- 呼出音、留守番電話の用件、モニター
使用中の相手の声が聞こえます。

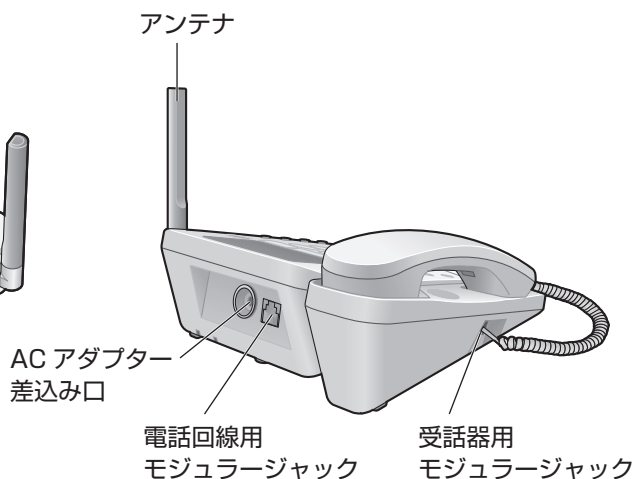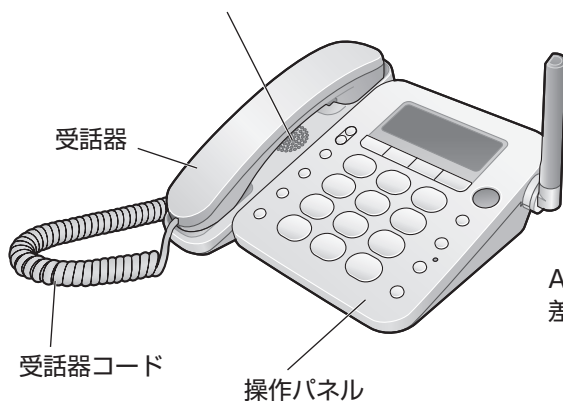

各部のなまえとはたらき

子機

- F1**
- 機能を登録する・使う。
 - 電話帳に登録する。
(☎34ページ)

- F2**
- 電話帳を修正する。
(☎35ページ)
 - 留守セットする。
(☎44ページ)
 - 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。

お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



左または右を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする。(☎65ページ)

- 再ダイヤルする。(☎21ページ)
- 前の用件を聞く。(☎45ページ)

- 電話帳を使う。(☎21・34ページ)
- 次の用件を聞く。(☎45ページ)

- 音量を小さくする。(☎65ページ)

- 相手の声を確認して電話に出る。
(☎28ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。
(ミュート)
(☎21ページ)

- 電話をかける・受ける。
(☎20ページ)

- 通話中に待ってもらう。
(☎22ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。
(☎52ページ)


* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)
(☎20ページ)

- キャッチホンを受ける。(☎22ページ)
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。(☎37ページ)
- 用件を消す。(☎45ページ)

お知らせ

- ダイヤルキーは点灯しません。

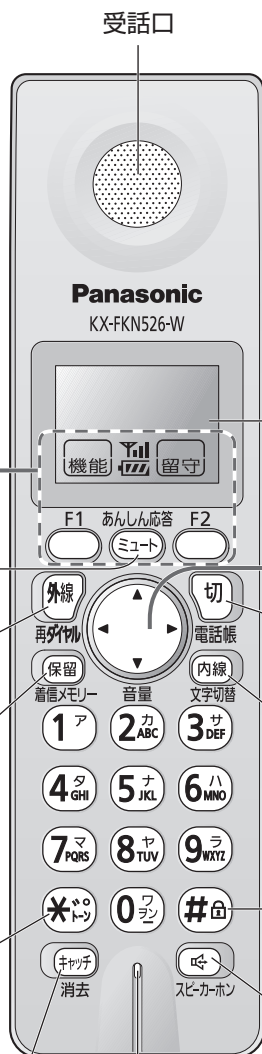

液晶ディスプレイ
(☎右ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

- 親機・別の子機・ドアホン呼び出す。
(☎30・32・76ページ)
- 文字の種類を変える。(☎36ページ)

(シャープ) ボタン

- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。(☎60ページ)

- 子機を置いたまま通話する。
(☎21ページ)

送話口

- 話すとき、手でふさがない。

液晶ディスプレイ

子機の内線番号や、
登録した名前
(☎ 18 ページ)

コキ1


12月 1日 15:45

親機で設定した
日付・時刻を表示
(☎ 15・83 ページ)
(「ケガイ」のときは表示できません)

決定
機能修正
留守

アンテナレベル

- 子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

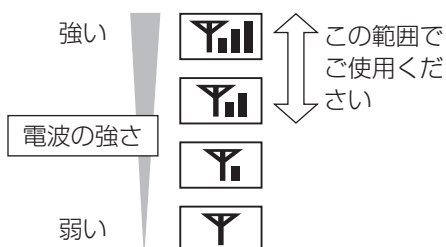

圏外るとき※「ケガイ」と表示

※ 親機からの電波が届いていません。
親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。
(☎ 7 ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(☎ 7 ページ)

電池残量



充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が 20 °C のとき)

■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪いところで使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間

- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「ケガイ」表示中は短くなります。

待受時



「ジュウデンシタケサイ」と
表示


通話中



(点滅)

4 秒ごとに「ピピッ」と
警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが「」になります。

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。



スピーカー

- 呼出音・スピーカーホン使用時に相手の声が聞こえます。

電池カバー


- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☎ 18・84 ページ)

充電台



はじめて使う前に、親機の接続・設定！

1 親機を接続する

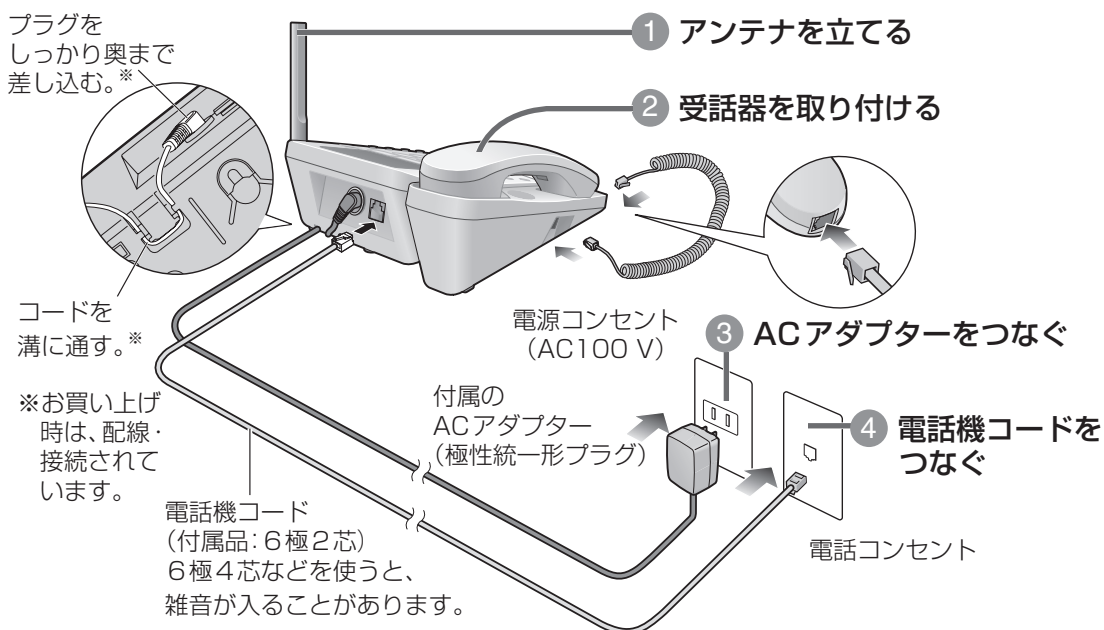

■ 光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは…（☎80・81ページ）

■ 電話機コードをつながずに放置すると

約20分後に次々と画面が替わります。または操作案内が流れ始めます。（デモモード）

- ACアダプターを抜き、10秒以上待ってからACアダプターを接続し直し、電話機コードをつないでください。

電話コンセントについて


■ 3ピンプラグ式、
直接配線方式のとき

ご契約の電話会社へご相談ください。

3ピンプラグ式



直接配線方式

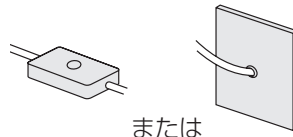

または

親機を接続すると…

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

2 電話の回線種別の自動設定

カゼン チェック

↓ 自動設定が
終わると

ヒツケ・ジコノ
セテイ [キウ]オス

- 表示中はボタン操作をしないでください。

■ 親機を壁（柱）に掛けるには（☎82ページ）

3 日付・時刻の設定



- あとから、日付・時刻を設定し直したいときは(☎83ページ)

① **ヒツケ・ジコノセツイ [キウ]オ** の画面で **機能/決定** を押す

② 年・月・日・時刻を入力し、**機能/決定** を押す

(例) 2010年 12月 1日 15時 45分
 (2)(0)(1)(0) (1)(2) (0)(1) (1)(5) (4)(5)
 2010年12月01日 15:45 [ケツイ]

- 時刻は24時間方式で入力。(深夜12時は「00:00」)
- 間違えたときは

内線/取消 → 機能/決定 → 入力し直す。

4 「選んでケータイ」を使う

待機画面表示のあと(約1秒後)、下記メッセージが表示されます。

- ① ケータイデゾニカルトキ → デソガイヤノワビセービスヲ → リョウシカ?ハイ=* イイ=# で **(*)** を押す
- 「選んでケータイ」を使わないときは、**(#)** を押し、手順 **[6]** に進みます。(☎次ページ)

- ② ヒカデゾ、ヒカカイセンヲ で **(#)** を押す

↑交互表示

リョウシカ?
ハイ=* イイ=#

- ひかり電話を利用中は、「選んでケータイ」は使用できません。
(*) を押し、手順 **[6]** に進みます。(☎次ページ)

5 「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

(通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります)

- ① **再ダイヤル** を選択して固定電話会社を選び、**機能/決定** を押す

ガイシャ="0033" [センタク, ケツイ] → ガイシャ=ソノタ [センタク, ケツイ] ● 「0033」: NTTコミュニケーションズ

- 「ソノタ」を選び、**機能/決定** を押したときは、「0033」が表示されます。**キャンセル/消去** を押して表示を消したあと、事業者識別番号(会社番号)を入力し、**機能/決定** を押す。
 事業者識別番号(会社番号)がわからないときは、「0033」のままで登録し、あとで修正することができます。(修正のしかたは☎17ページ)
- NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。

(次ページへ続く)

はじめて使う前に、親機の接続・設定！（続き）

② IP電話の利用状況を選ぶ

IPホ 050カハ
ジマル バソコウ

↕ 交互表示

IPホ リョウテマス
カ？ ハイ=キイ=＃

（＃）：利用して
いないとき

エラデ ケータイハ
セツテイ サレマシタ

ケータイデ ソウニ
カハラナイ トキハ

[キノウ]→＃198デ

エラデ ケータイ=ナシ
ヲ セタク クダサイ

- IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線（050番号）を使わないで電話をかけるための番号です。（携帯電話にかけられないときは、IP電話解除番号を変更してください。☞ 右ページ）
- IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。


（＊）：IP電話を
利用しているとき

エラデ ケータイハ
セツテイ サレマシタ

ケータイデ ソウニ
カハラナイ トキハ

[キノウ]→＃199デ

カジヨ No.
「0000」ヲ ハソコウ

■途中でやめるときは  押す
（「選んでケータイ」は「ナシ」に設定
され、手順 **6** に進みます）

- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

6 天気予報「177」にかかるとを確認する


受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする（確認が終わったら、受話器を戻す）

- 通話料金がかかります。
- 光回線（ひかり電話）やADSLなどに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合があります。

- 「カゼン シュベツ ヲ セツテイ デ キマゼン」[「キノウ」→＃079デ セツテイ シタダサイ] が表示されているとき
- 天気予報「177」にかからないとき

➡ 回線種別を手動で設定してください。
（設定のしかたは ☞ 下記）

電話の回線種別を手動で設定するとき

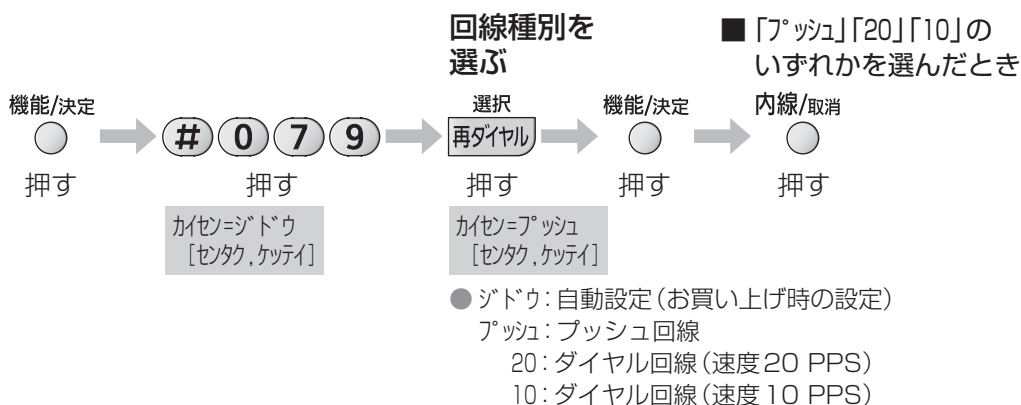

■ かからないときは

「フッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて試してください。
（どの設定でもかからないときはNTT窓口「116」へ）

「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2010年10月現在)

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

「5」選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ」(15ページ)の設定を変更する場合は、下記の操作を行ってください。

■ ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけられません。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

事業者識別番号の設定

1 機能/決定 ☐ 押し、**# 1 9 8** 押し

2 選択 **再ダイヤル** 押して「**リ**」を選び、機能/決定 ☐ 押し

エラデケータイ=リ ● 解除するときは
[セタク、ケッテイ] 「ナ」を選ぶ。

3 事業者識別番号を入力する → 機能/決定 ☐ 押し → 内線/取消 ☐ 押し
(「00XX」など10ケタまで)

カイシャNo.?
0033

- 「0033」が表示されます。
(「0033」: NTTコミュニケーションズ)
- 変更するときは ☐ キヤツチ/消去 押し、入力し直す。

● 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。

● NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

IP電話を利用時は、IP電話解除番号を設定し直す

「はじめて使う前に、親機の接続・設定！」にて、IP電話の利用状況を「**リ**」と選択されたときは、仮解除番号「0000」が登録されています。下記の手順で、正しいIP電話解除番号を設定し直してください。

● IP電話の利用状況を「**リ**」と選択されたときも、同じ手順で登録が可能です。

● IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

1 機能/決定 ☐ 押し、**# 1 9 9** 押し

2 選択 **再ダイヤル** 押して「**リ**」を選び、機能/決定 ☐ 押し

IPホカイジヨ=リ ● 解除するときは「ナ」を選ぶ。
[セタク、ケッテイ]

3 IP電話解除番号を入力する (8ケタまで) → 機能/決定 ☐ 押し → 内線/取消 ☐ 押し

カイジヨNo.?
0000 ● 変更するときは ☐ キヤツチ/消去 押し、入力し直す。

お知らせ


- 携帯電話にかけるときに「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。「070」などには働きません。
- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

子機の準備・名前の登録


子機の準備

1 電池カバーを開ける


-  を押し下げながら手前に引く。

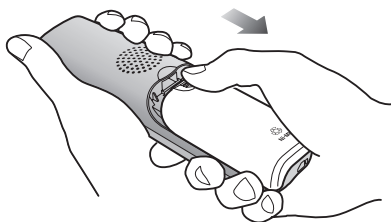

2 電池パックを入れる

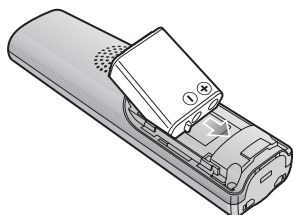

3 電池カバーを閉める

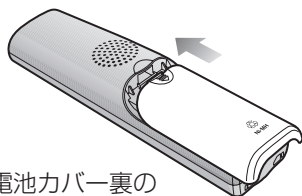

- 電池カバー裏のクッションは、外さない。

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)次に使うときは充電してください。

4 電源コードをつなぐ


電源コンセント
(AC100 V)



ジユデ「ンチュウ
12月 1日 12:00

ジユデ「ンカソヨ
12月 1日 22:00


5 子機を置き、約10時間充電する

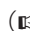- 以下の場合、充電時間が長くなります。
( 86 ページ)
使用環境温度が低いとき／電源電圧が低いとき／
途中で子機を使用したとき／「ケガ」のとき
- 「ジユデ「ンチュウ」の表示が出ないときは、数分間子機を充電台に置いたままにしておく则表示されます。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。

子機の名前の登録

お好みで登録しておくと、便利です。

- 登録した子機や、内線電話をかけた相手のディスプレイに表示されます。

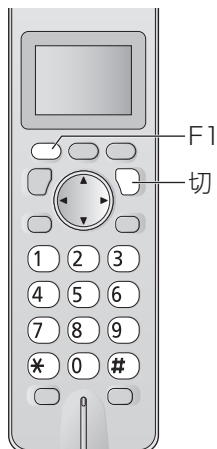


F1 → # 0 0 2 → 名前を入力する (8文字まで) → F1 → 切

押す 押す 押す 押す

コナミ? [カ]

コナミ? [カ]
ケイ

- 文字入力のしかたは
( 36 ページ)

読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。

((✳) は「スター」、(# は「シャープ」、留守 (ポーズ) は「ポーズ」と読み上げます)




■ ダイヤルを読み上げないようにするには



お知らせ

- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。
- 読み上げダイヤルの音量は、スピーカー音量 (65 ページ) の設定によって変わります。
- おやすみモードのときは、音声は流れません。
- プッシュホンサービスなどをご利用時、ボタン操作後に流れる音声ガイダンスの始まりの部分が聞こえないときは、「読み上げダイヤル」を「ナ」に設定してお試しください。

電話をかける／受ける

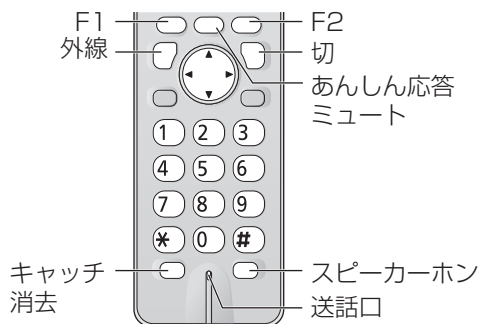

電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)

親機で

- 1 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら受話器を戻す

子機で

- 1 充電台から子機を取り、
外線 押し、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (19・66ページ)
- 電話番号に184 〈親機〉 ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
や186を付けて
かけるとき 〈子機〉 ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
(51ページ) ● かけられないときは (87ページ)
- 構内交換機に
接続している
とき 〈親機〉 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
〈子機〉 外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホン サービスを利用するとき 〈親機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
〈子機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
- 子機が2台以上の場合、親機で外の相手と通話中でも子機で子機間通話ができます。
または、子機で外の相手と通話中でも、親機や別の子機で内線電話・子機間通話ができます。(1通話のみ)
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出たから (親機の例) ジカ 0:01:30
かかります。 0987654321

電話を受ける

親機で





















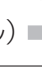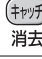

- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す

子機で

- 1 充電台から取り、外線 押し、話す
- 2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

- 子機は 切 F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外のどのキーを押しても受けられます。
(71ページ「エニーキーアンサー」)
- あんしん応答 ミュートを押すと、あんしん応答になります。(28ページ)

■ いろいろなかけかた

同じ相手にもう一度かける (再ダイヤル) ● 10件まで記憶	親機	再ダイヤル 押す →  押して 相手を選ぶ →  取る ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには 再ダイヤル →  相手を選ぶ →  →  → 
	子機	再ダイヤル  押す →  押して 相手を選ぶ →  押す ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  (再ダイヤル) →  相手を選ぶ →  →  → 
チケット予約など電話を切らずにかけ直す (かんたん再ダイヤル)	親機	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル 押す
	子機	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す
電話帳でかける	親機	電話帳検索 押す →  押して 相手を選ぶ →  取る ● 登録は (☎40 ページ)
	子機	 電話帳 押す →  押して 相手を選ぶ →  押す ● 登録は (☎34 ページ)
ワンタッチダイヤルでかける	親機のみ	 取る → ワンタッチダイヤル ① または ② 押す ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。 ● 登録は (☎42 ページ) 相手がいたら、受話器を取ってお話しください。 ● かけるときに、登録した相手の名前などを読み上げるようにすることもできます。(詳しくは ☎43 ページ)
受話器(子機)を取らずにかける	親機	モニター 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、  取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)
	子機	スピーカホン 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (50 cm 以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が途切れるとき ミュート 押す (ミュート)。もう一度押すと解除。


お知らせ

● 電話帳でかける相手を選ぶときに



- 名前の頭文字から探すには

〈親機〉 **電話帳検索** → **0** ~ **9** →  (名前) (選ぶ)


- グループから探すには

〈親機〉 **電話帳検索** → **#** → **1** ~ **9** →  (グループ番号) (選ぶ)


〈子機〉  (電話帳) → **0** ~ **9** →  (名前) (選ぶ)







〈子機〉  (電話帳) → **#** → **1** ~ **9** →  (グループ番号) (選ぶ)

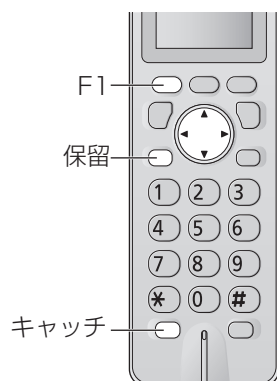- 親機で名前の頭文字を入力するには (☎41 ページ「文字入力のしかた」)







- 電話番号の表示されていない部分を見るには (子機のみ)  押す

通話中の機能



通話中に 受話音量を 変える	親機	<div> <div>  <p>押して 大きく</p> </div> <div>  <p>押して 小さく</p> </div> </div> <p>● 詳しくは (P.65 ページ)</p>
	子機	<div> <div>  <p>押して 大きく</p> </div> <div>  <p>押して 小さく</p> </div> </div> <p>● 詳しくは (P.65 ページ)</p>
相手に 待ってもらう (保留)	親機	<p>保留/着信メモリー</p> <p> 押す (通話に戻るときは再度押す)</p> <p>● 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。</p>
	子機	<p>保留 押す (通話に戻るときは再度押す)</p> <p>● 4秒ごとに「ピーツ」と鳴ります。</p> <p>● 鳴らさないようにするには (P.71 ページ「保留通知音」)</p> <p>● 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。</p>
キャッチホン を受ける (NTTとの 契約が必要)	親機	<p>キャッチ/消去</p> <p> 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)</p>
	子機	<p>キャッチ 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)</p>

■ 通話中の音質を変える

<p>相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホンでは使えません。 ● 次に設定するまで、設定は変わりません。 	<p>子機のみ</p>	<p>「ボイスセレクト」を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F1 押す</p> <p>ボイスセレクト</p> <p>声の音質を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F1 押す</p> <p>ボイスセレクト ヒクイー■■■■カイ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●  押して高く、 押して低く <p>ヒクイー----■■カイ : 高音を強調</p> <p>ヒクイー■■■■カイ : 標準 (お買い上げ時)</p> <p>ヒクイー■■■■----カイ : 低音を強調</p>
<p>電話やドアホンで通話中 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)</p>	<p>子機のみ</p>	<p>「ボイスチェンジ」を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F1 押す</p> <p>ボイスチェンジ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通話が終わると、解除されます。
<p>電話やドアホンで通話中 自分の声を高く変える (ファニーボイス)</p>	<p>子機のみ</p>	<p>「ファニーボイス」を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F1 押す</p> <p>ファニーボイス</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通話が終わると、解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジ・ファニーボイスを解除するとき (子機のみ)




お知らせ

- 次の場合は、ボイスチェンジ・ファニーボイスは使えません。(子機のみ)
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(81 ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。

通話を録音する

「前から録音」では、用件を聞き逃したときなどに約1分前からの通話（現在の通話のみ）を録音できます。

- 相手が電話を切っても、本機の電話を切るまでは、「前から録音」できます。

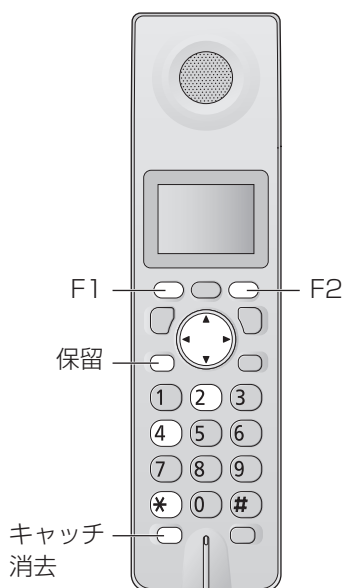

通話を録音する (通話録音)

- 約12分まで*

親機

通話中に
再生/通話録音



ロウソクI ケイコ
スル=＊ シナイ=#

子機

通話中に

「ツウ ロウソ」を選ぶ



ツウ ロウソ

聞き逃した 約1分前 からの通話 を録音する (前から録音)

- 約12分まで*

- 親機で操作します。
- 子機での通話も、親機で下記の操作をして録音できます。

通話中、または電話を切る前に

前から録音

あんしん応答

押す

※録音時間について (P.86 ページ)


お知らせ

- 内線電話、3者通話、ドアホン通話は録音できません。
- 留守セット中に録音すると、留守ランプが点滅します。

■ 録音をやめるとき

内線/取消  押す

押す

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
-  を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。



■ 録音をやめるとき

F1  押す

押す

■ 録音をやめるとき

内線/取消  押す




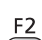



- 通話を保留する（親機は 、子機は  ）と、保留する前の通話を録音できなくなります。

■ 録音した通話を聞くととき（通話中は聞けません）

〈親機〉  再生/通話録音 押す〈子機〉  → 


- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。
（再生中の操作は  45 ページ「■ 用件を再生中にできること」）

■ 消去するには


〈親機〉  再生/通話録音 → 消去する通話録音を再生中に  キャッチ/消去 → 〈子機〉  →  → 消去する通話録音を再生中に  キャッチ/消去 → 消去する通話録音が再生され始めたら 

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

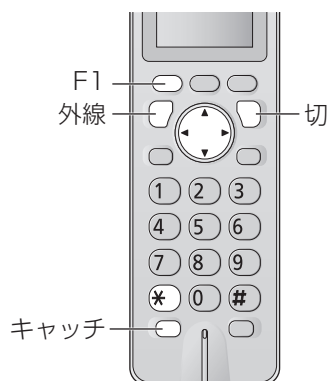

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞ 右ページ)

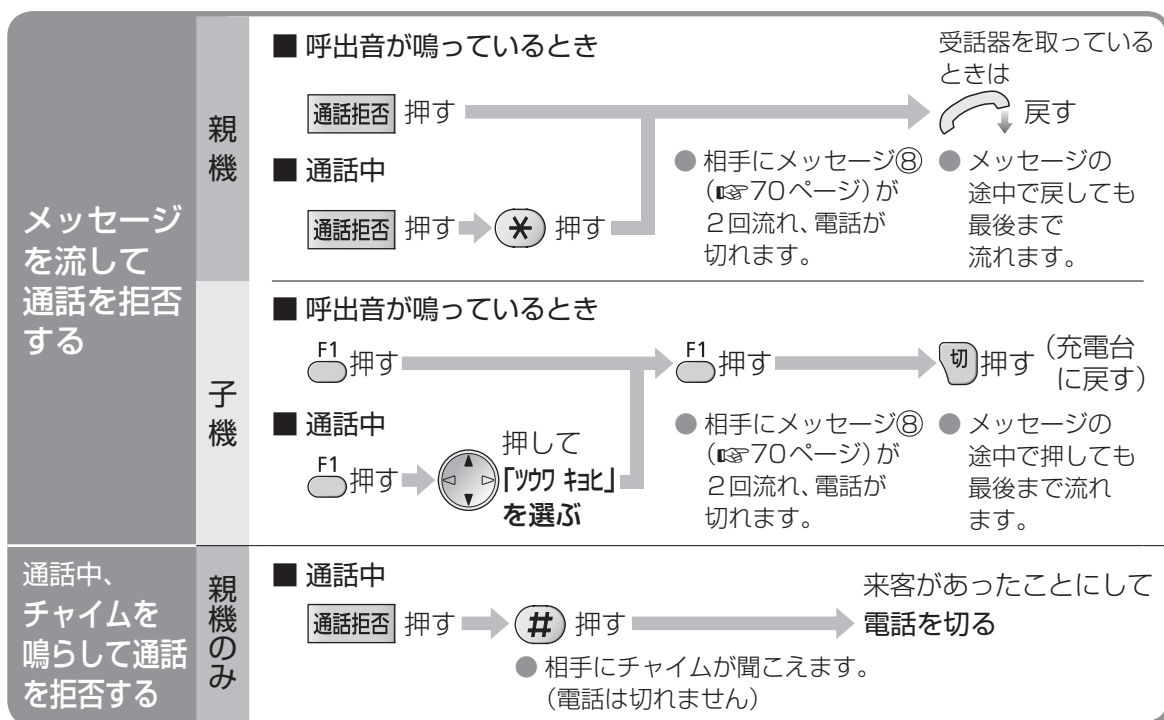

■ メッセージを中止し、電話に出るには

- 〈親機〉
- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る (メッセージ中に 内線/取消 を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)
 - 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に 内線/取消 押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に 内線/取消 を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)
- 〈子機〉メッセージ中に 外線 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。※

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑧(☎70ページ)
 - 非通知の相手には……メッセージ⑤(☎70ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑥(☎70ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑦(☎70ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき
メッセージ⑧(☎70ページ)

〈親機〉

メイワ セッテイ?
ハイ=* イイエ=#

または

キヨヒ セッテイ?
ハイ=* イイエ=#

〈子機〉

メイワ セッテイ?
ハイ=* イイエ=#

または

キヨヒ セッテイ?
ハイ=* イイエ=#



通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に (✱) 押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に (✱) 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(☎55ページ)
- 非通知のとき……「非通知拒否/留守応答」が「ウナイ」に設定されます(☎54ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話拒否/留守応答」が「ウナイ」に設定されます(☎54ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外拒否/留守応答」が「ウナイ」に設定されます(☎54ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☎65ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は 、子機は )、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。



お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (P.65 ページ)
- 親機は **あんしん応答**、子機は **あんしん応答 ミュート** を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

あんしん 応答を使う

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

押す

アシオウト チュ



デンワ キコハ
[トクシ] 木



オドリ=※
クハシ=＃

- 名前を尋ねるメッセージ⑩「メッセージ1」(P.70 ページ)が相手に流れます。あんしん応答のメッセージを変えるには (P.68 ページ) メッセージ⑪「メッセージ2」(P.70 ページ)

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

ミュート

押す

アシ オウト
ツウハ[ガ] イシ




オドリ=※
クハシ=＃

- 親機と同じメッセージが相手に流れます。

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


〈親機〉 **内線/取消** 押す

〈子機〉 **切** 押す (充電台に戻す)

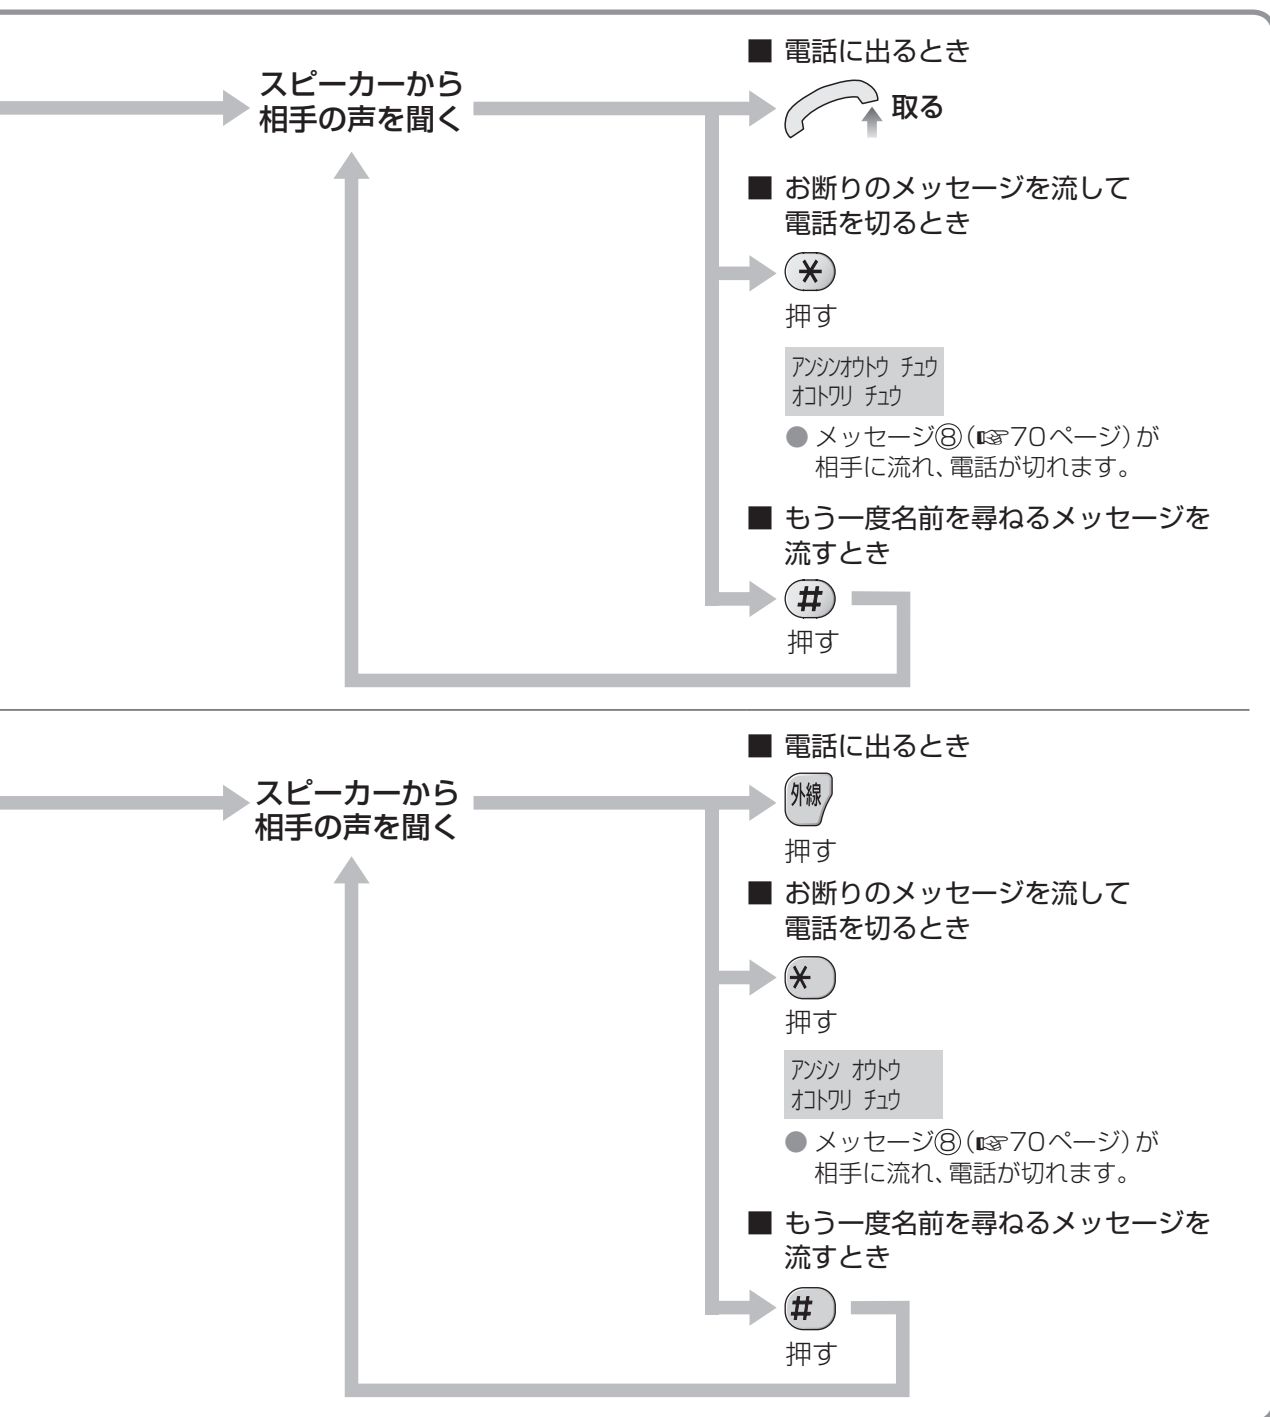


内線電話をかける／受ける


親機から子機へ

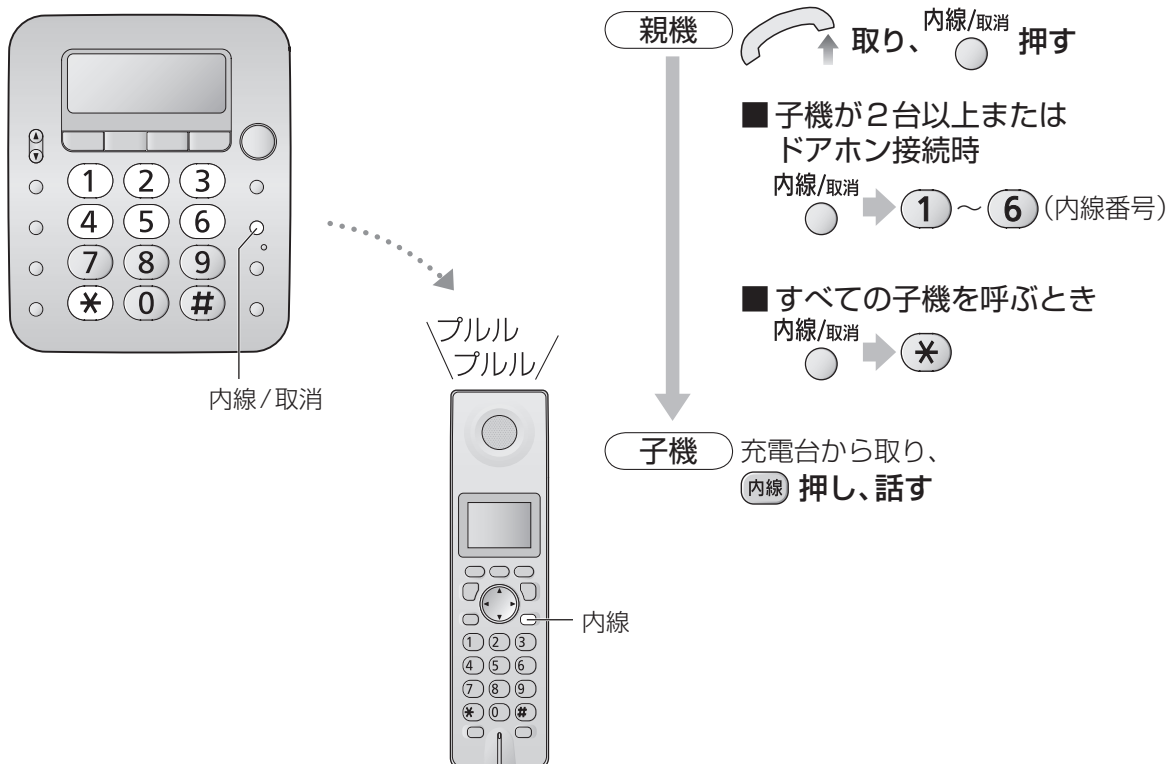

子機から親機へ

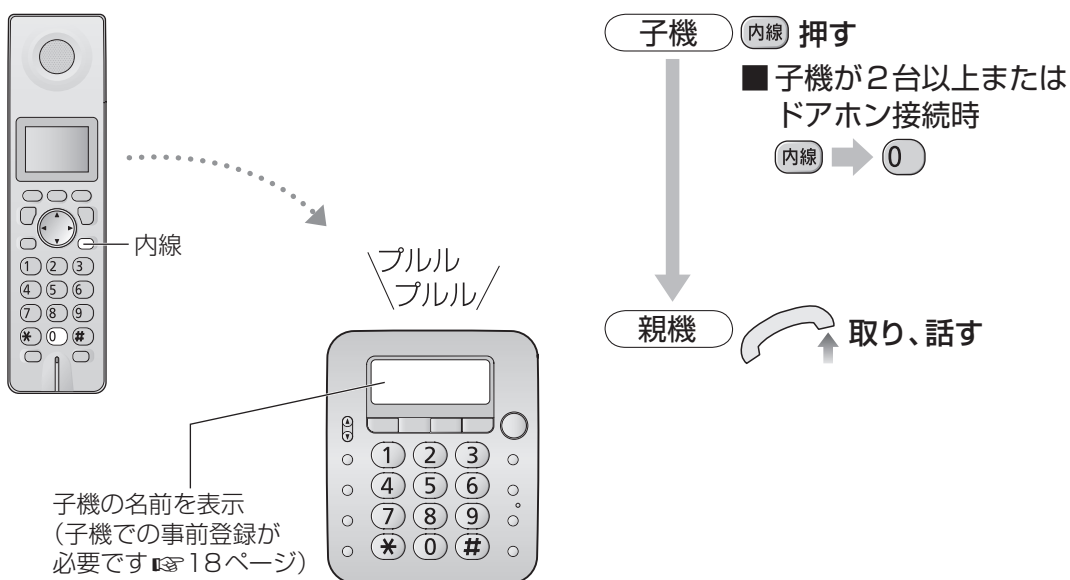

子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

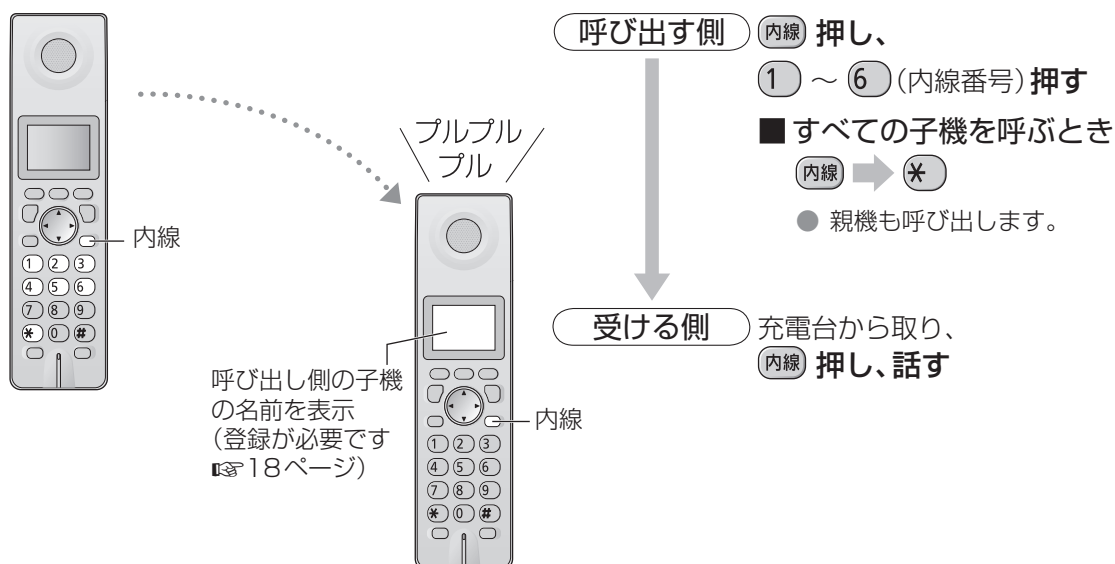

■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す
〈子機〉 切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(親機は設定している呼出音、子機はベル「1」☎ 64ページ)が聞こえます。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 切 ➡ 外線 (外線につながります)

■ 「内線呼出」が「おんけい」のときは(☎ 64ページ)

〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。
受話器を取って(子機は充電台から取り、 内線 押し)話してください。

- 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする



保留/着信メモリー

内線/取消

親機から
子機へまわす

(親機で
3者通話に
する)

親機側

子機側



通話中 子機を呼び出す

内線/取消 押す

■ 子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線/取消 → ① ~ ⑥
(内線番号)

■ すべての子機を呼ぶとき

内線/取消 → *



■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

内線/取消 押す(通話に戻ります)



お知らせ

- 3者通話中は、通話していない子機での子機間通話はできません。
- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「オフ」のときは(☎31 ページ、設定は☎64 ページ)

子機から
親機へまわす

(子機で
3者通話に
する)

子機側

親機側




通話中 親機を呼び出す

内線 押す

■ 子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線 → 0

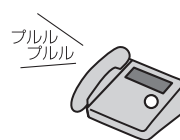

子機が2台
以上のときに

子機から
別の子機へ
まわす

呼び出す側

受ける側

通話中

内線 押す → ① ~ ⑥
(内線番号) 押す

■ すべての子機を呼ぶとき


内線 → *

● 親機も呼び出します。





■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

外線 押す(通話に戻ります)

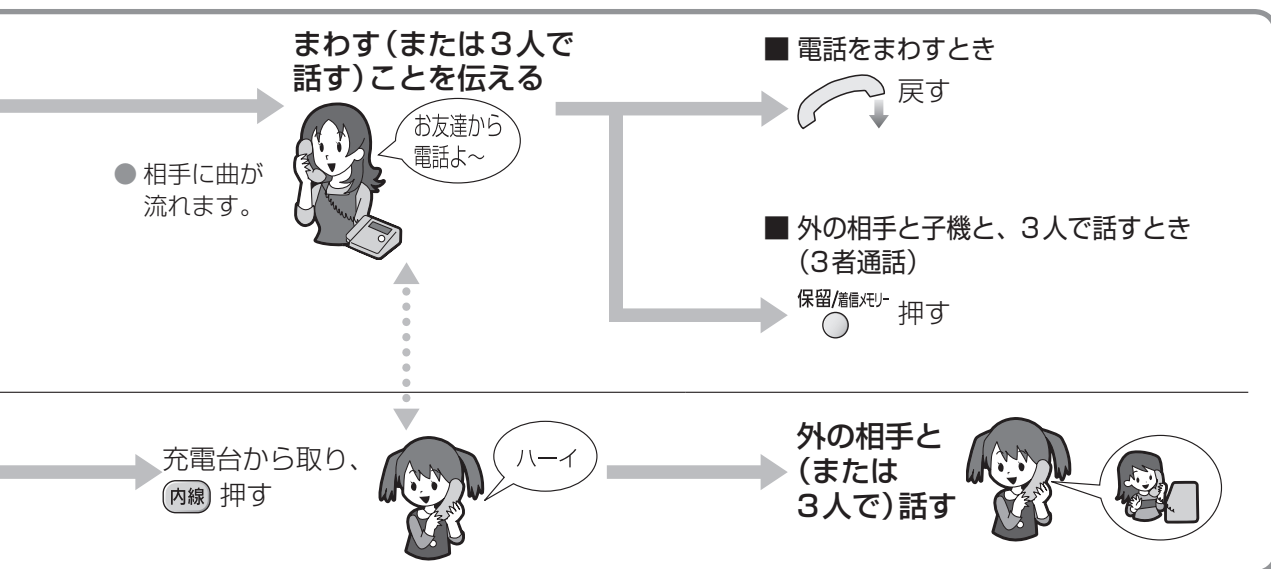

■ まわす相手が近くにいます

〈親機〉 保留/着信中 押す → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉 外線 押す

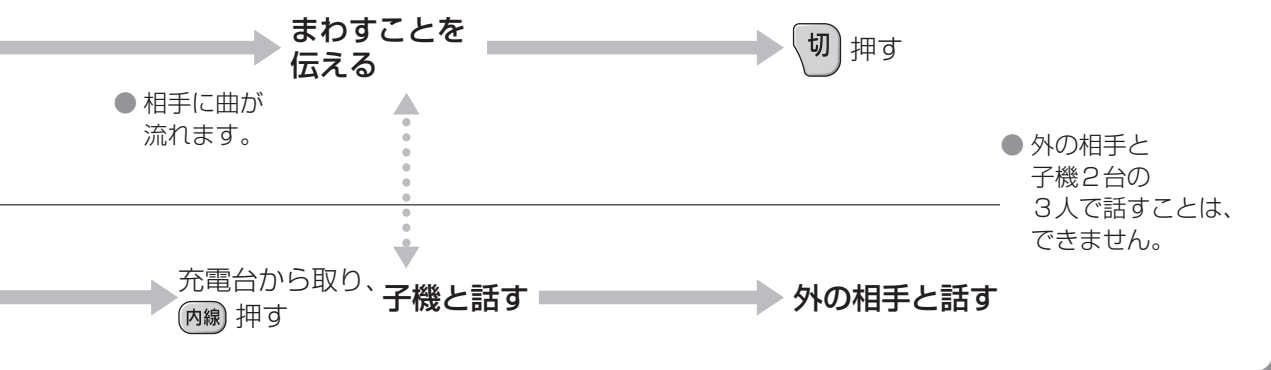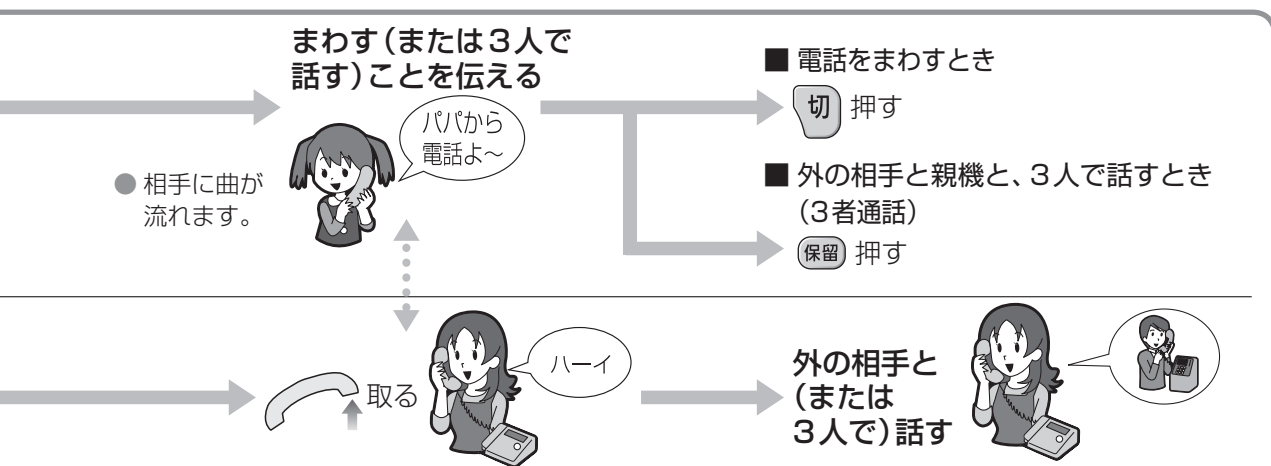


■ まわす相手が近くにいます

〈子機〉 保留 → まわしたい相手に声をかける

→ 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 外線 押す

電話帳に登録する


子機

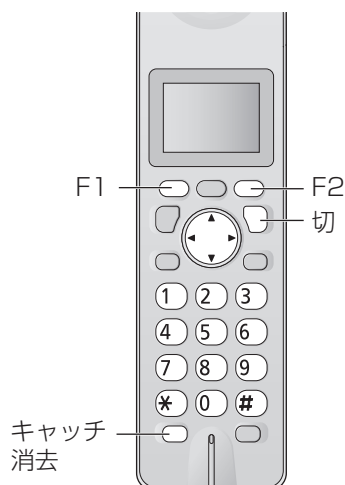


- 親機の電話帳に直接登録することはできません。
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。
(☎38 ページ)
- 電話帳で電話をかけるには (☎21 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには
(☎38 ページ)

子機に 登録する ● 150件まで

電話帳を開く

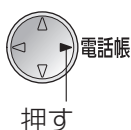

名前を入力する



ナミ? [カ]
アキ 146ケン

登録できる残り件数

ナミ? [カ]
スギキ (12文字 まで)

- 文字入力のしかたは
(☎36 ページ)

お知らせ

- 184や186を付けて電話番号を入力するとき
(☎51 ページ)
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに
F2 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは☎87 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、
番号案内 (104) がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

■途中でやめるとき 切 押す

■登録を確認するには



- (電話帳) を押すと、次の名前順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) →
カナ (ア～ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、
名前の前に数字を付けて登録すると
(例: 「001 カムイ」「002 イツカ」…), 数字の小さい
順に表示されます。

1 ～ 9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎21 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎57 ページ)

(続けて登録するとき)

電話番号を市外局番から入力する



押す

0987654

(24ケタまで)

● 間違えたときは

キャンセル 押す
消去

グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す

グループ=1
[1-9]オス

入力しないときは、
グループ1になります。



押す



押す

■ 再ダイヤルから登録するには

☎ (再ダイヤル) ➡ ☎ 相手を選ぶ ➡ F1 ➡ 名前を入力 ➡ F1
➡ 電話番号を確認 ➡ F1 ➡ グループ番号を入力 ➡ F1 ➡ 切

■ 登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☎37 ページ)〕

☎ (電話帳) ➡ ☎ 修正する相手先を選ぶ ➡ F2 ➡ 名前を修正※ ➡ F1
➡ 電話番号を修正※ ➡ F1 ➡ グループ番号を修正 ➡ F1 ➡ 切

■ 消去するには

☎ (電話帳) ➡ ☎ 消去する相手先を選ぶ ➡ キャンセル 消去 ➡ * ➡ 切

● すべてを消去するには(☎71 ページ「電話帳全消去」)

文字入力のかた


子機



- 子機の名前 (18ページ) や 電話帳 (34ページ) を 登録するときなどに使います。

子機で 入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ……▶ **文字を入力する**

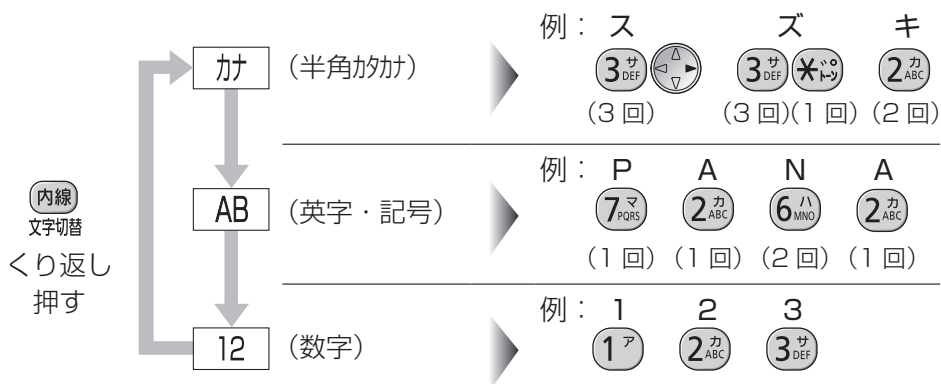

ナI? [カ] — 文字の種類
ス* カーソル (入力位置)

■ 間違えたときは キヤッチ 消去 押す


文字列一覧表

ボタン	カナ	英	数
① ^ア	ア イ ウ エ オ	@ . _ - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
② ^カ _{ABC}	カ キ ク ケ コ	A B C a b c	2
③ ^サ _{DEF}	サ シ ス セ ソ	D E F d e f	3
④ ^タ _{GHI}	タ チ ツ テ ト ヲ	G H I g h i	4
⑤ ^ナ _{JKL}	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L j k l	5
⑥ ^ハ _{MNO}	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O m n o	6
⑦ ^マ _{PQRS}	マ ミ ム メ モ	P Q R S p q r s	7
⑧ ^ヤ _{TUV}	ヤ ユ ヨ ヤ ュ ョ	T U V t u v	8
⑨ ^ラ _{WXY}	ラ リ ル レ ロ	W X Y Z w x y z	9
⑩ ^ワ _{ZYX}	ワ ヲン (長音) ! ? ()	! ? / - (ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { }	0
✕ ^ハ _ト	ゝ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。 、 。		/
保留	スペース (1文字分空ける)		

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

- 同じボタンの文字を続けて入力するには

例：アイ
 ア
 ①^ア ➡  (カーソルを右へ) ➡ ①^ア
 (2回)

- カーソルを移動するには  押す

- 途中で入力をやめるには  押す

挿入・修正・消去するには


- 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。


- 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 押して消し、入力し直す。




- 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 押す。

- すべて消去するには


文字の先頭にカーソルを移動し、 を2秒以上押す。

電話帳を転送する

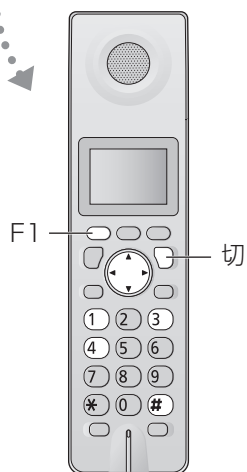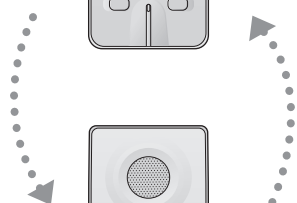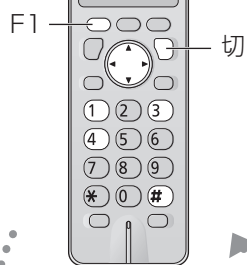

子機の
電話帳を
親機
または
別の
子機へ
(子機が2台
以上とき)
転送する

1件ずつ




デシマチョウ テシマ

全件を一斉に


親機の
電話帳を
子機へ
転送する

1件ずつ





デシマチョウ テシマ
[ケッテイ]オ

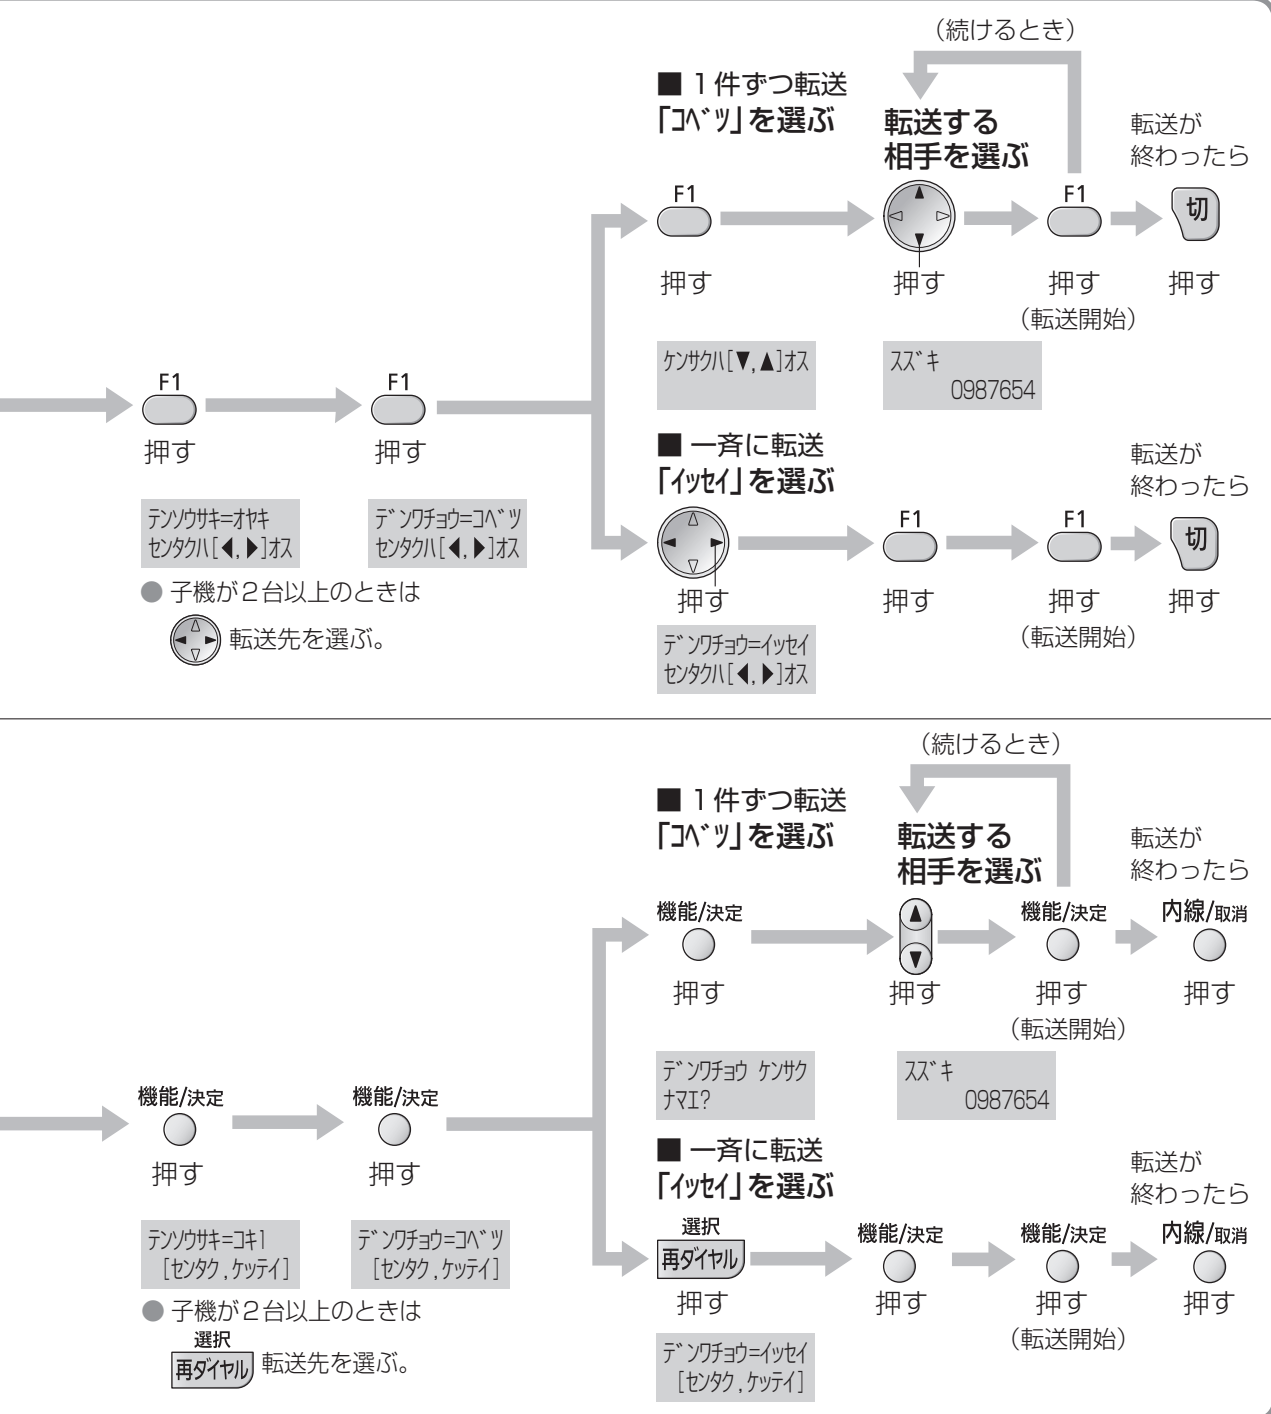全件を一斉に




お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一齐に転送したとき ➡ 子機は 、親機は  を押して表示される順に転送されます。
(多いと時間がかかります)
➡ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

電話帳に登録する

親機

親機の電話帳に直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。

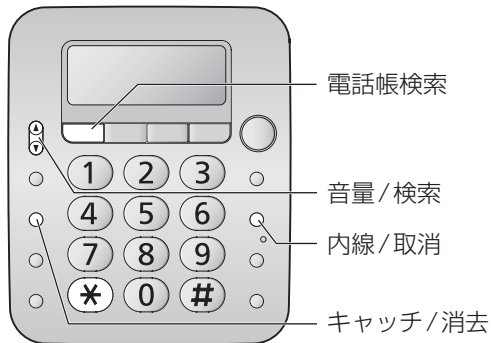


- 電話帳で電話をかけるには (☎21 ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☎38 ページ)

1 子機の電話帳に登録する (☎34 ページ)

2 子機から親機に電話帳を転送する (☎38 ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」)

■登録を確認するには




- を押すと、次の名前順に表示されます。

数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア～ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)

- よくかける相手を先に表示させたいときは、子機で登録するときに名前の前に数字を付けて (例: 「001 カムヲ」「002 イヅカ」…), 親機に転送すると、数字の小さい順に表示されます。

■消去するには



- すべてを消去するには (☎66 ページ「電話帳全消去」)


お知らせ

- 再ダイヤル (☎21 ページ) や着信メモリー履歴 (☎52 ページ) から親機の電話帳に登録することはできません。
- 親機で電話帳を修正することはできません。子機で電話帳を修正して親機に転送してください。(追加登録されます)

文字入力のかた

親機


電話帳の相手を名前の頭文字から探すときに使います。

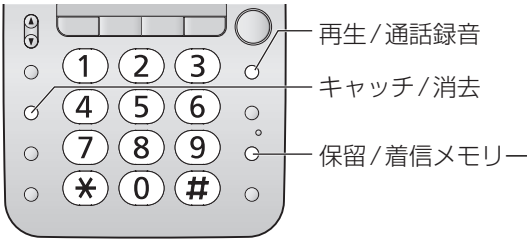


● 親機で電話帳の登録・修正はできません。

電話帳検索画面で **文字の種類** を選ぶ.....▶ **頭文字を入力する**

親機で
入力する

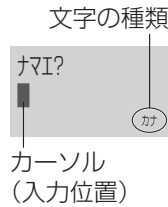

再生/通話録音
くり返し
押し

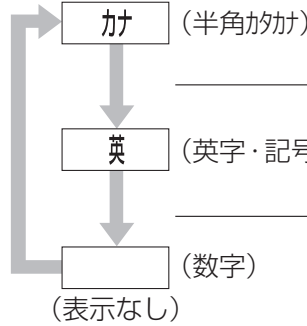

例: ス
③
(3回)

例: P
⑦
(1回)

例: 1
①

■ 間違えたときは
キャッチ/消去
押し

■ 頭文字の続きを入力するとき (合計 12 文字まで)

文字列一覧表のボタンをくり返し押し。

(同じボタンの文字を続けて入力するときは、**#** を押してカーソルを右に移動させる)

文字列一覧表

ボタン	カナ								英																数
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	_	- (ハイフン)	&	\$	¥	%	+	=	~	^			1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c									2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f									3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i									4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l									5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o									6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s							7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v									8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z							9
⑩	ワ	ラン	- (長音)	!	?	()	!	?	/	- (ハイフン)	*	#	,	;	:		.	'							0
⑪	〃 (濁点)	° (半濁点)	,	。	,	。					"	()	[]	{ }	<	>	「 」								
保留/着信メモリー	スペース (1 文字分あける)																								

● 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。

● 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳に登録する(親機) / 文字入力のかた(親機)


ワンタッチダイヤルに登録する



ワンタッチダイヤル

- ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには (☎21 ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する ●2件まで

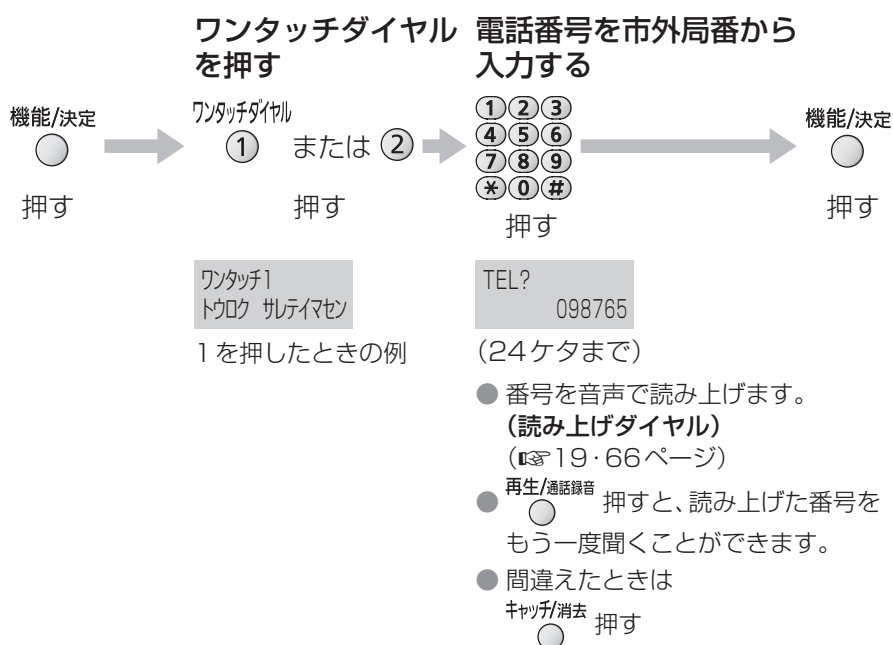

- 途中でやめるとき 内線/取消 押す

■ 修正するには



■ 消去するには



お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎51 ページ)
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに 留守 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎87 ページ)

ワンタッチダイヤル読み上げを使う

ワンタッチダイヤルを押したときに、相手先の名前を音声で読み上げるようにすることができます。相手先の名前は、それぞれのワンタッチボタンにあらかじめ録音しておきます。


● ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)利用時は、ワンタッチダイヤルに登録している相手から電話がかかってくると、該当するワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。(親機のみ)

- 「ベル1」→「相手先の名前の読み上げ」をくり返します。

例：相手先の名前を「松下太郎さん」と録音した場合

「ブルルルルルル」→「松下太郎さん」→「ブルルルルルル」→「松下太郎さん」…

ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音する

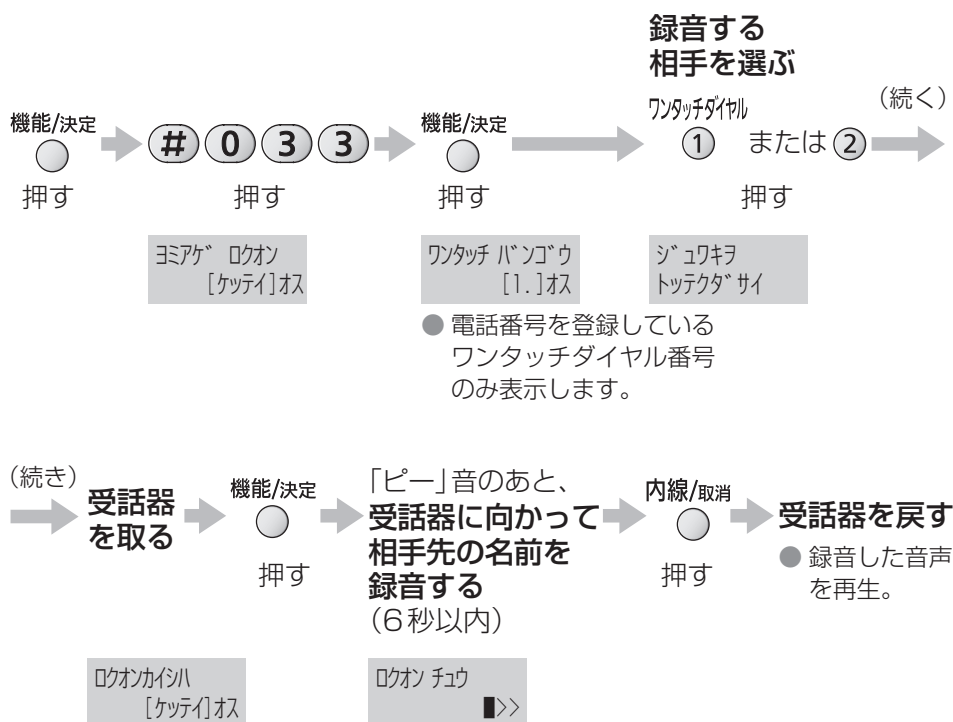

ワンタッチダイヤルに登録する

録音した相手先の名前を消去するには



録音した相手先の名前を残したまま、読み上げないようにするには




お知らせ

- 発信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、スピーカー音量(65ページ)の設定によって変わります。
- ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)利用時は
 - 着信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、呼出音量(65ページ)の設定によって変わります。(通常の呼出音に比べて、小さくなります)
 - 呼出音を変更しても、着信時のワンタッチダイヤル読み上げで鳴る「ベル1」は変更されません。
 - キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信時の読み上げは動きません。
 - 内線電話中、ドアホン通話中は、着信時の読み上げは働きません。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

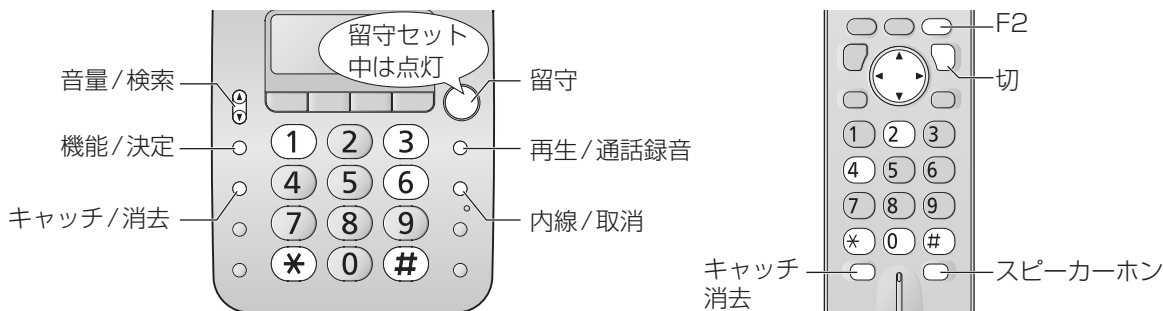

留守セットする／留守セットを解除し、用件を聞く

親機

お出かけ前に留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
 - 応答メッセージが流れます。
- 止めるには 内線/取消 押す

ルス モード

メッセージ : コイ1 — メッセージの種類 : コイ1/
↓ 3秒後 コイ2/ジカ (自作応答録音)

ノコリ ヤ 12分 — 録音残り時間
メッセージ : コイ1

帰って来たら新しい用件があると

留守 (点滅) でお知らせ……………

アタリヨ ヨカンガ
ロカン サマンタ

↑ 交互表示

12月 2日 13:45
ヨカン 3分

すべての用件の数

子機

お出かけ前に留守セットする

F2

押す

※

押す

切

押す

- 応答メッセージが流れます。

用件を聞く／消去する

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

■ 用件を聞くとき

〈親機〉再生/通話録音 押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは (右ページ「■ 用件を再生中にできること」)

〈子機〉● 新しい用件を聞くには F2 → 2

● すべての用件を聞くには F2 → 4


- 用件を再生中にできることは (右ページ「■ 用件を再生中にできること」)

お知らせ

- 留守セットしたまま新しい用件を聞くと (右ページ「■ 用件を再生中にできること」)、留守 の点滅が点灯に変わります。


お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 8秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。

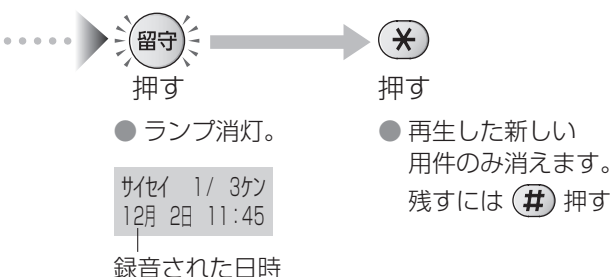留守セットを解除し
用件を聞く再生が終わったら
用件を消す

■ 用件を再生中にできること


- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く **1** (前へ) **3** (次へ)
- 再生を止める (再度聞くには 再生/通話録音)
- 用件を聞き直す (用件の頭に戻ります)
- 再生中の用件を1件ずつ消す (すべての用件を消すには 下記)
- 折り返し電話をかける
電話番号を表示中に 取る
(ナンバー・ディスプレイサービス利用時)

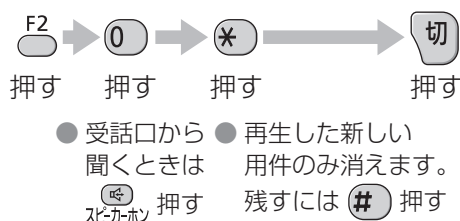留守セットを
解除し用件を
聞く再生が
終わったら
用件を消す消去が
終わったら

■ 用件を再生中にできること

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める **#** (再度聞くには **4**)
- 用件を聞き直す **4** (用件の頭に戻ります)
- 再生中の用件を1件ずつ消す
 消去する用件が再生され始めたら *****
(すべての用件を消すには 下記)

■ 1件ずつ用件を消去するとき



■ すべての用件を消去するとき



留守番電話を使う（続き）


留守セットして、電話を受ける

電話がかかってくると
呼出音が4回鳴る※

- 呼出回数を変えるには
（☎66ページ
「留守呼出回数」）
- ※ ワンタッチダイヤル読み
上げ時は読み上げる内容に
よって呼出音の間隔が変わ
るため、回数が変わります。
（親機のみ）



応答メッセージ（☎右ページ）が流れたあと、相手の用
件が録音されます。
（親機のスピーカーから相手の声が聞こえます）

- 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る
〈子機〉 押す
（録音は途中で止まり、1 件分として残ります）

● 応答メッセージは状態によって変わります。
固定のメッセージ ① ～ ④ は（☎70ページ「メッセージ一覧」）

	応答メッセージの設定値（☎右ページ）		
	「ジドウ」	「コイ1」	「コイ2」
通 常	自作応答録音またはメッセージ ①	メッセージ ①	メッセージ ③
用件録音できないとき	メッセージ ②	メッセージ ②	メッセージ ④


■ 録音時間と件数について

- 1 件あたり約2分まで。変更するには（☎67ページ「用件録音時間」）
- 合計約 12 分、最大50件まで。（通話録音を含みます）
（録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります）

応答専用について（☎67ページ「用件録音時間」）

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件は録音しないように設定することができます。
電話がかかってくると、相手にメッセージ ② または ④（☎70ページ）が流れ電話が切れます。

■ 応答専用を設定するには

機能/決定


➡


0 3 0

➡


選択
再ダイヤル

「アウトバウンド」を選ぶ

➡

機能/決定


➡

内線/取消


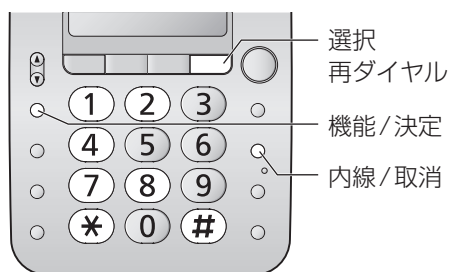
● 解除は「27」または
「ダイヤル」を選ぶ。

■ 自作の応答メッセージを録音するとき（☎右ページ）

次のようなメッセージを録音してください。

（例）
ただいま外出しております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。


応答メッセージの設定



応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

応答
メッセージ
を変える
(留守応答
切替)

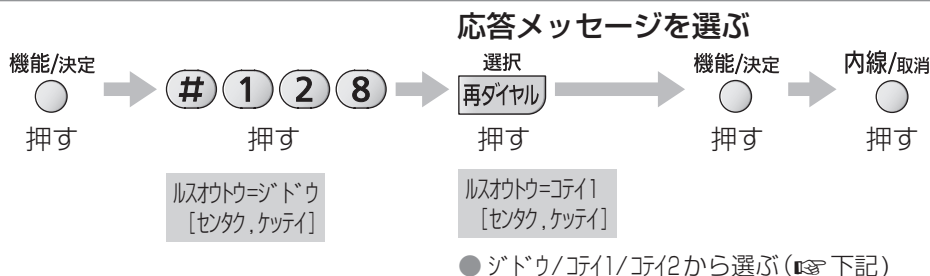


- ジドウ: 自作の応答メッセージ (☞ 下記) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「コテイ1」のメッセージが流れます。
- コテイ1: 「ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 70 ページ「メッセージ一覧」メッセージ①)
- コテイ2: 「ただいま留守しております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 70 ページ「メッセージ一覧」メッセージ③)

お知らせ

- 用件を録音できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。
(☞ 左ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答
メッセージ
を録音する

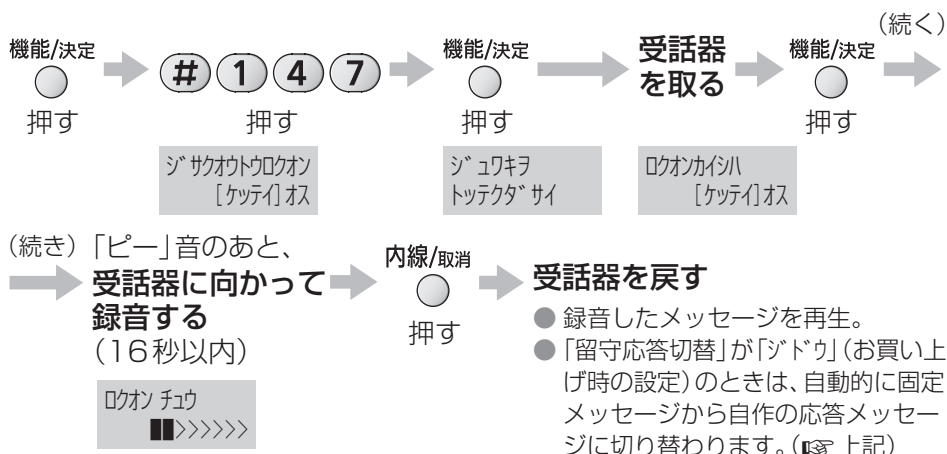

■ 自作の応答メッセージを消すには



外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

暗証番号を登録する

● 親機で操作します。

機能/決定
○
押す

→ **# 0 0 6** →

押す

4ケタで暗証番号を入力する

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

押す

アンショウ No=1234
[4ケタ, ケッテイ]

● 変更・消去は ○ キャッチ/消去 押す

→ 機能/決定 ○ 押す →

→ 内線/取消 ○ 押す

■ 外出前に留守セットしてください (留守) 押す。

■ 外出先から留守セットできます

家に電話をかける → 応答メッセージ (☎ 70 ページ「メッセージ ⑨」) 中に暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅応答」を「リ」に設定してください。「ナ」のままですと、外出先から留守セットすることはできません。「ル」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☎ 66 ページ)

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

外出先で留守番電話を聞くとき

携帯電話などに本機から転送されてきたとき

携帯電話や公衆電話などで、家に電話をかけます。

用件が録音されると、家から電話がかかります。

- 電話に出ないときは
- 約 50 秒で切れます。
- 約 1 分間隔で 3 回、約 30 分間隔で 3 回かけ直します。

応答メッセージ中に暗証番号を押す

メッセージに従い、暗証番号を押す

用件を聞く

- 新しい用件 約 4 秒待つ または 2 押す
- すべての用件 4 押す

■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3 回以内：新しい用件あり
 - 4 回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎ 66 ページ「留守呼回数」)
- モデムダイヤルインサービス (☎ 58 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

48

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

転送先を登録する

● 親機で操作します。

「ア」を選ぶ

機能/決定 → **#** **4** → **再ダイヤル** → 機能/決定

押す 押す 押す 押す

ヨウケン テンソウ=アリ
[センタク, ケッテイ]

● 解除するときは「ナシ」を選ぶ。

電話番号を入力する

→ 機能/決定 → 内線/取消

押す 押す 押す

TEL? 0901

(24ケタまで)

● 間違えたときは **キャッチ/消去** 押す

● 暗証番号を登録していないときは
暗証番号入力画面で
4ケタを入力 → 機能/決定

- ホームテレホンや構内交換機に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(P.61 ページ)
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。
(お問い合わせはNTT窓口 ☎116へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する………
- 用件転送を設定する………
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する………
- すべての用件を聞き直す………
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す………
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、再び 押す。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く………
- 再生中の用件を聞き直す………
- 次の用件を聞く………
- 再生を中止する………
- 再生中の用件を消す………
押して「消去します…」
メッセージのあと、再び 押す。

電話を切る

外出先から留守番電話を聞く

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(P.58 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
- 転送先が着信に応答した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると
相手の電話番号を表示

〈親機〉

マツタ 知ウ
0987654

〈子機〉

マツタ 知ウ
0987654

■ 親機のワンタッチダイヤルに登録した相手の
ときは

相手先の名前を音声で読み上げ（親機のみ）
（あらかじめ、相手先の名前の録音が必要です）
（詳しくは 43 ページ「ワンタッチダイヤル
読み上げを使う」）
（例）「ブルルルルルル」→「松下太郎さん」…

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
 - 親機に電話帳を直接登録することはできません。
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。（34・38 ページ）
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。



相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。（30 件まで）（52 ページ）
- 電話に出なかったときは、着信メモリーランプが点灯します。
（留守番電話が応答したときも点灯します）

■ こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
ヒツヂ		電話番号を通知していない	記憶される
コウシュゲンソウ		公衆電話から	
ヒョウジケンガイ		海外など番号を通知できない電話	
ヒョウジデキマセン	ガ イセン チャクシ	回線状態が悪いとき	記憶されない
ガ イセン チャクシ		電話番号の信号が送られてきていない	

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示（約 30 秒間）し、着信メモリーに記憶します。



ナンバー・ディスプレイを利用するには (契約が必要です)

NTTと契約する
(有料)

本機の設定は必要ありません

NTT工事終了後に
利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(☎ 81 ページ)
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台接続 (☎ 81 ページ) しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/決定 ☐ → **# 1 3 7** → 選択 再ダイヤル 「アリ」を選ぶ (解約時は「ナ」を選ぶ) → 機能/決定 ☐ → 内線/取消 ☐

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには (NTTへの連絡が必要です)

機能/決定 ☐ → **# 1 3 3** → 選択 再ダイヤル 「ナ」を選ぶ → 機能/決定 ☐ → 内線/取消 ☐

自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく (回線ごと)	かけるたびに選ぶ (通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	1 8 6 を付けてかける (☎ 20 ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	1 8 4 を付けてかける (☎ 20 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。



お知らせ

- 電話番号に184や186を付けてかけるとき (☎51 ページ)
1 8 4 (または **1 8 6**) → **留守** (ポーズ)
 → **保留/着信メモリー** → **相手を選ぶ** → **取る**
 (ポーズを入れないと誤発信することがあります。
 かけられないときは☎87 ページ)

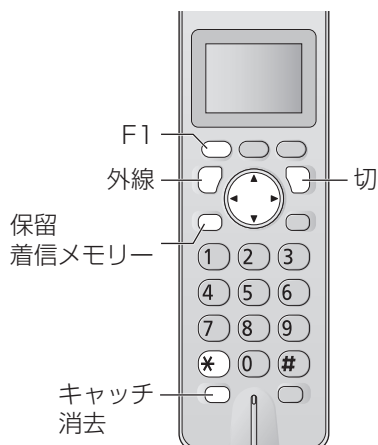

親機で着信メモリーを見る

保留/着信メモリー



押す

電話に出なかった
着信メモリーの件数

シキ(*) 3ヶ
ケンサカ[▼,▲]ス

■ 終わるには **内線/取消** 押す

- 途中で終わっても「*」は消え、着信メモリーランプが消灯します。

子機で着信メモリーを見る

保留

着信メモリー


押す

電話に出なかった
着信メモリーの件数


シキ(*) 3ヶ
ケンサカ[▼,▲]ス

■ 終わるには **切** 押す

- 途中で終わっても「*」は消えます。

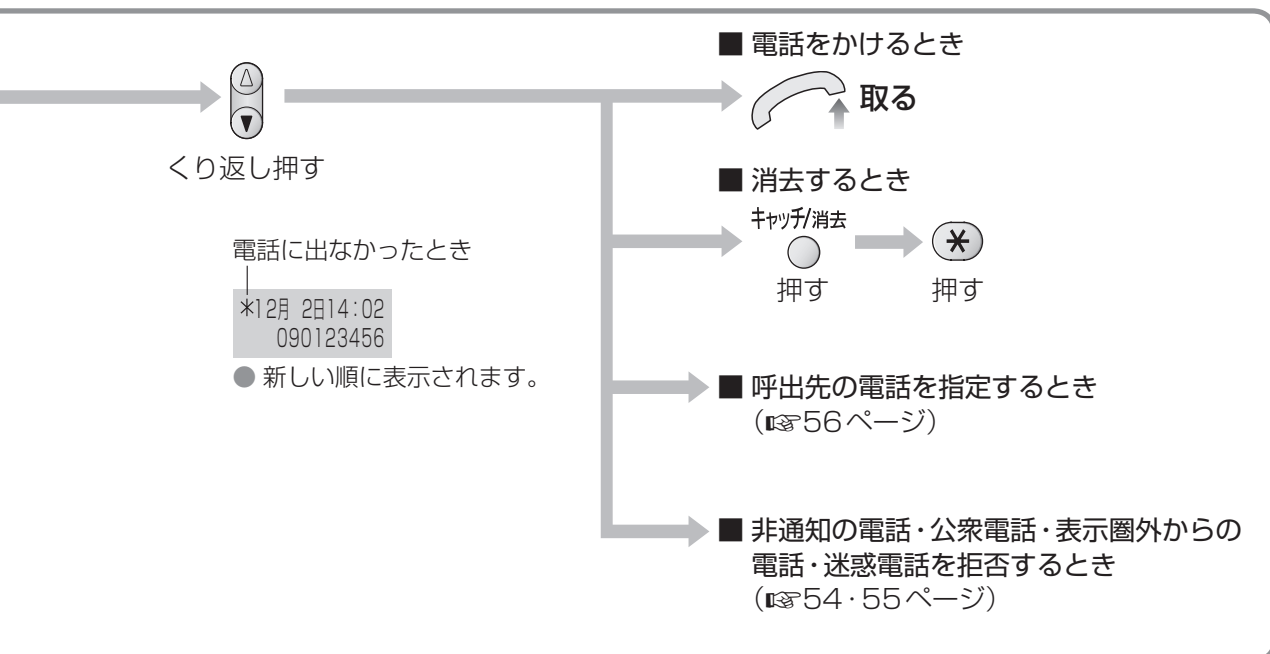

■ すべて消去するには

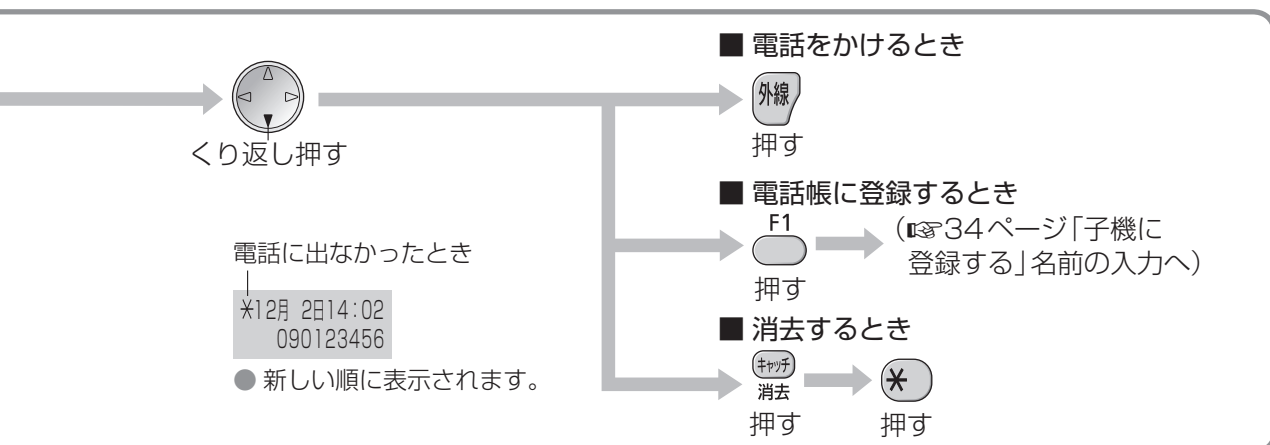

■ すべて消去するには



ナンバー・ディスプレイサービス (続き)




■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能(☞ 下記)や、迷惑電話の拒否(☞ 右ページ)は働きません。

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)


● 通話拒否したあとに設定することもできます。(☞ 27ページ)

非通知の
電話を
受けない
(非通知拒否/
留守応答)

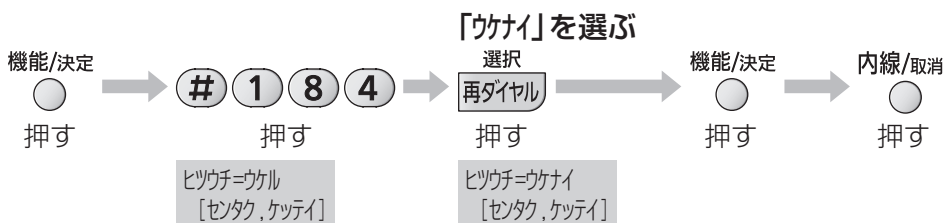


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑤ (☞ 70ページ) が流れます。

公衆電話
からの電話
を受けない
(公衆電話
拒否/
留守応答)

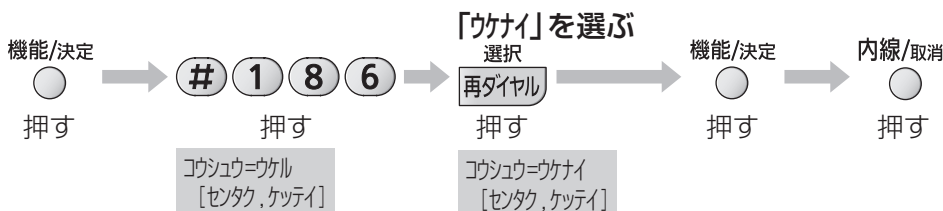


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥ (☞ 70ページ) が流れます。

表示圏外
(海外など番
号を通知でき
ない電話)
からの電話
を受けない
(表示圏外
拒否/
留守応答)

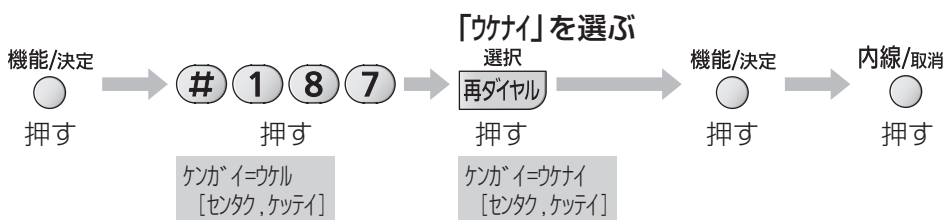

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑦ (☞ 70ページ) が流れます。

● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「ウカイ」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。

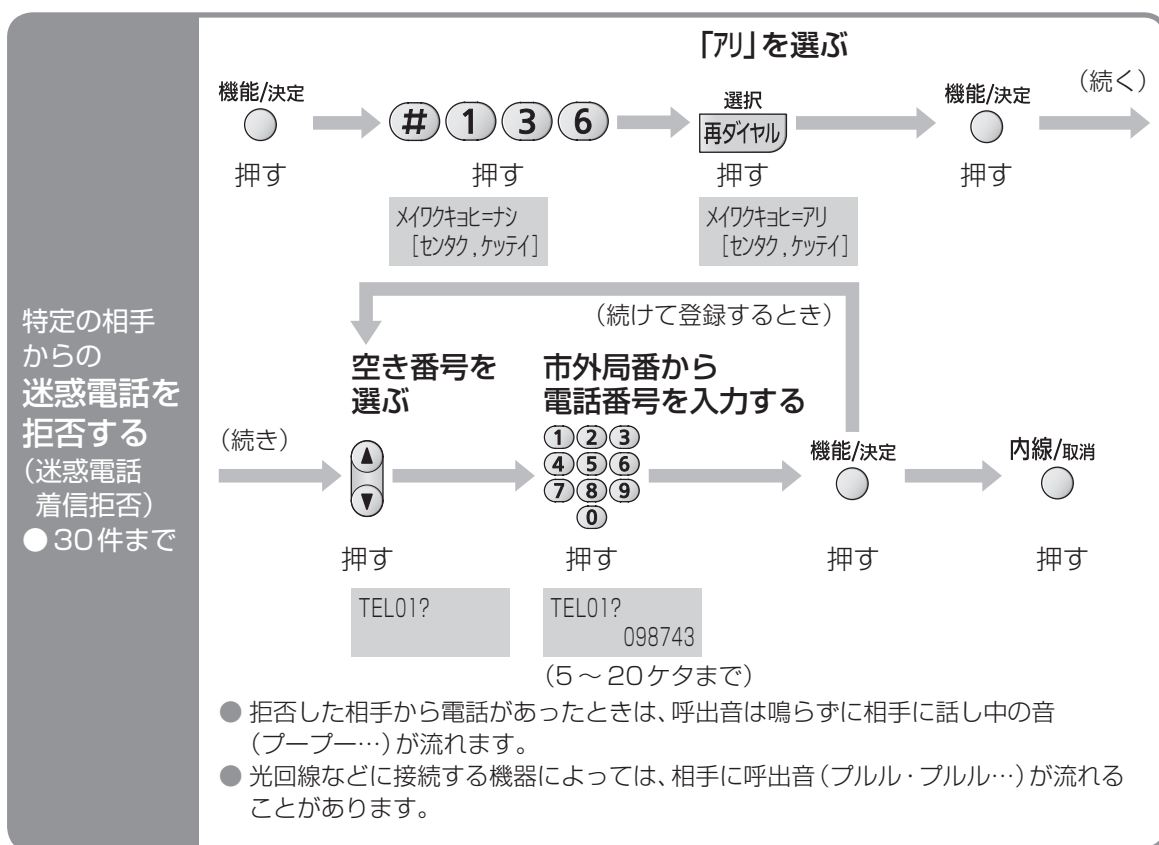


■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話・迷惑電話を拒否するとき




■ 解除するとき

(特定の相手からの迷惑電話の拒否を個別に解除)

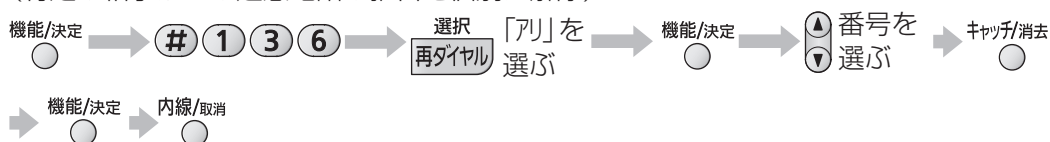



(特定の相手からの迷惑電話の拒否をすべて解除)



(非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話の拒否を解除)




ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

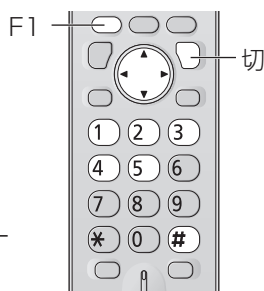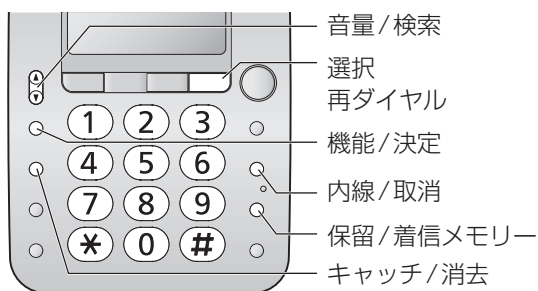

■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても指定呼出(☎ 下記)や、着信鳴り分け、迷惑電話注意(☎ 右ページ)は働きません。

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

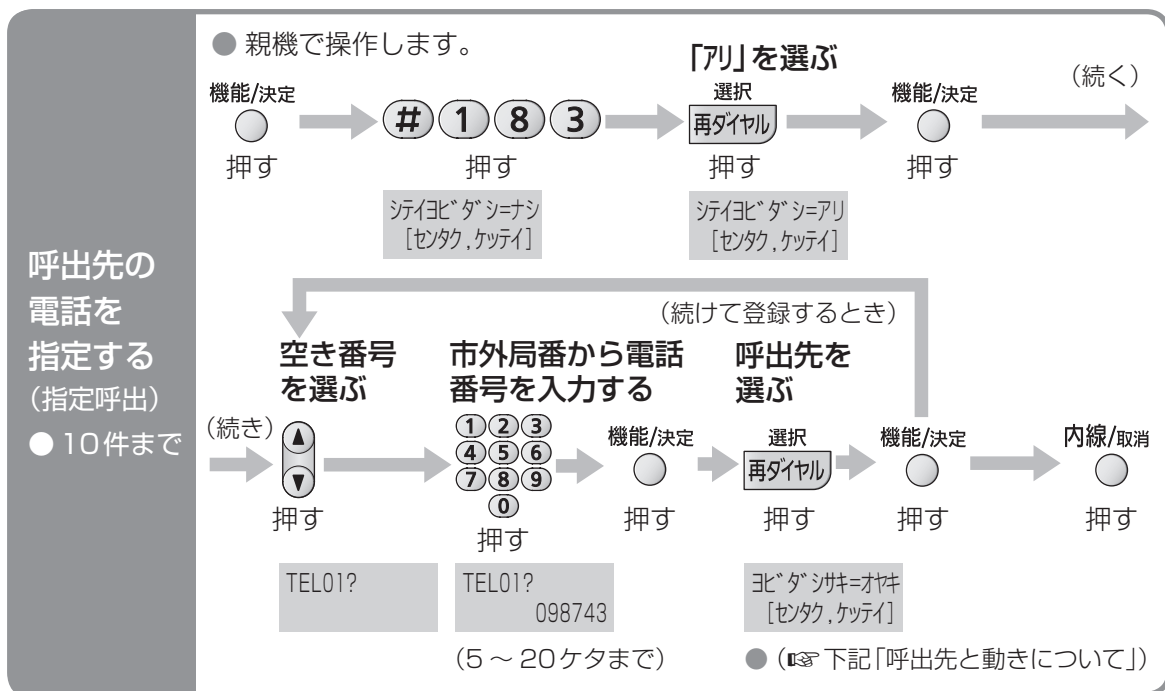

● 呼出先と動きについて

「オヤ」: 親機だけ呼び出す (留守セットしているときは、用件を録音できます)
「コナ」: 子機 1 だけ呼び出す (留守セットしているときは、用件を録音できます)
(子機が 2 台以上のときは、子機を選べます)

■ 着信メモリーから登録するとき



■ 解除するとき

(個別に)



(すべて)




お知らせ

- ドアホン通話中に、指定呼出によりドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- モデムダイヤルインを「アリ」に設定すると、上記機能は働きません。

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)


電話帳のグループ(事前に登録が必要 ㉔35 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変わります。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(㉔64 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(㉔64 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がなくなります)

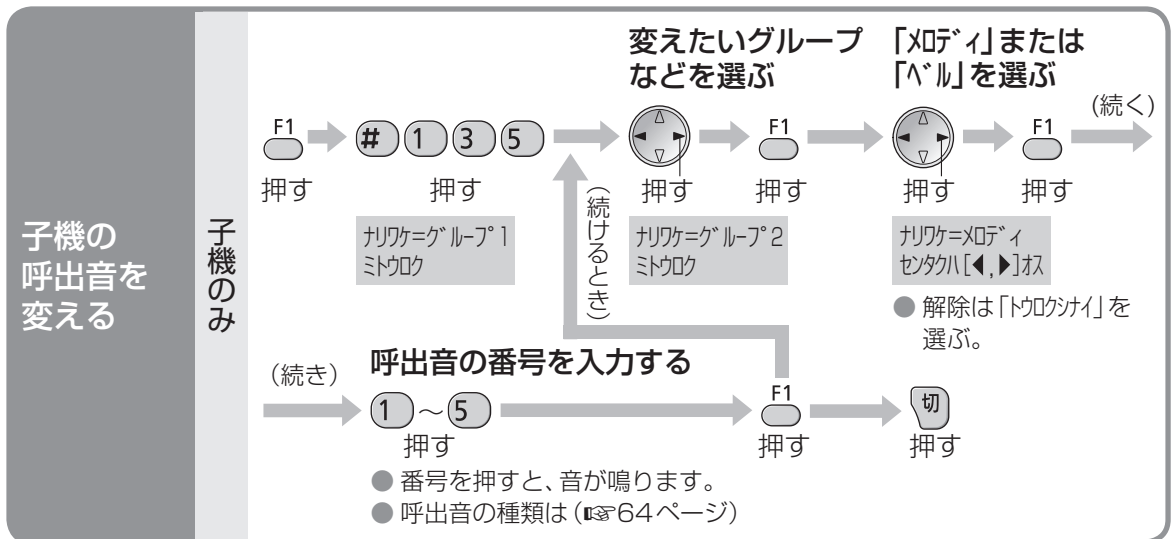

- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は動きません。

非通知・公衆電話・表示圏外のお知らせする(ナンバー・ディスプレイご利用時)

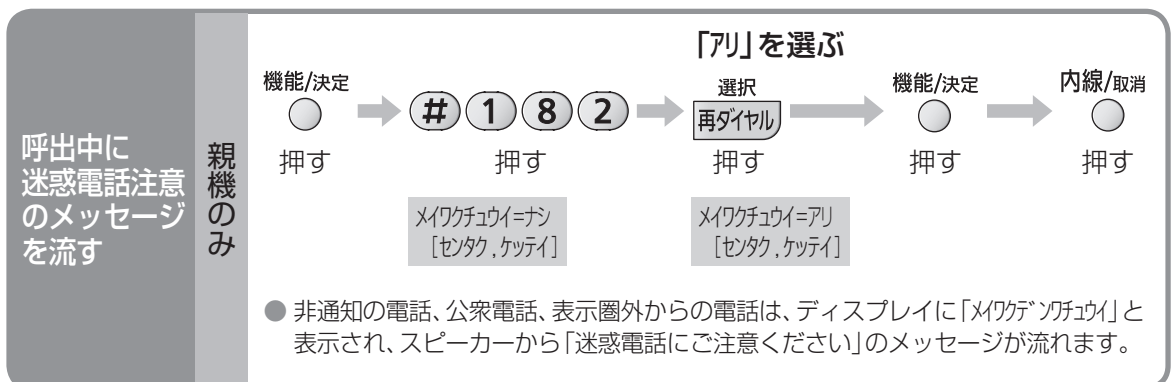

- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能(㉔54 ページ)が働いているときは、上記機能は動きません。
- メッセージの音量は、呼出音量(㉔65 ページ)の設定によって変わります。


モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使うと、ひかり電話の追加番号（マイナンバー）サービスを利用することもできます。

■電話がかかってくると…

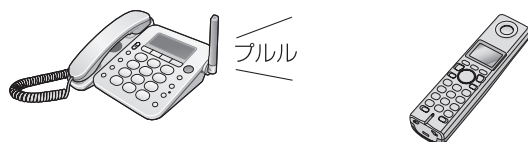

番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、留守番電話での応答もできます。
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

お知らせ

- 本機で設定できるモデムダイヤルイン番号は最大5つです。
- モデムダイヤルインに設定されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。
- 外線通話中にキャッチホンが入ってもモデムダイヤルインの設定による呼び出しは動きません。
外線通話中の親機または子機にキャッチ音が聞こえますので、キャッチホンを受ける操作をしてください。
(☎ 22 ページ「キャッチホンを受ける」)
- 迷惑電話着信拒否、非通知拒否/留守応答、公衆電話拒否/留守応答、表示圏外拒否/留守応答 (☎ 54・55 ページ) に設定している相手から電話がかかってきたときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは動きません。
- モデムダイヤルインを「アリ」に設定すると、指定呼出 (☎ 56 ページ) は動きません。
- モデムダイヤルインによる子機だけの呼び出しのときは、留守番電話での応答は動きません。
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機を呼び出す番号に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには (契約が必要です)

■契約の前にご確認ください。

- 本機では複数の電話番号は同時に通話できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ

NTTと契約する
(有料)

連絡が来る


必ずサービス開始後に設定する
(☎ 右ページ)

お願い

- 1回線に複数台接続 (☎ 81 ページ) しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用して
ください。(ダイヤルインサービス利用時は変更する<有料>)


お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号（マイナンバー）サービスを利用するときは、VoIP アダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる (呼出音が鳴る) までに約4～10秒かかります。
- トールセーバー (☎ 48 ページ) がうまく働かないことがあります。

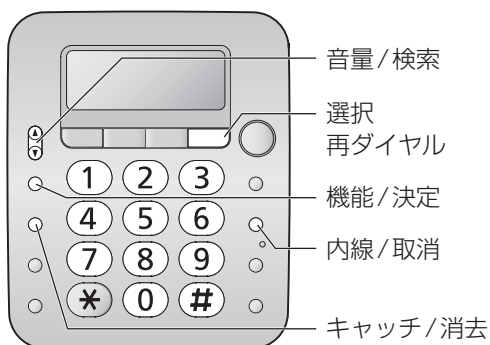

設定のしかた (モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

呼び出す
電話機を
設定する

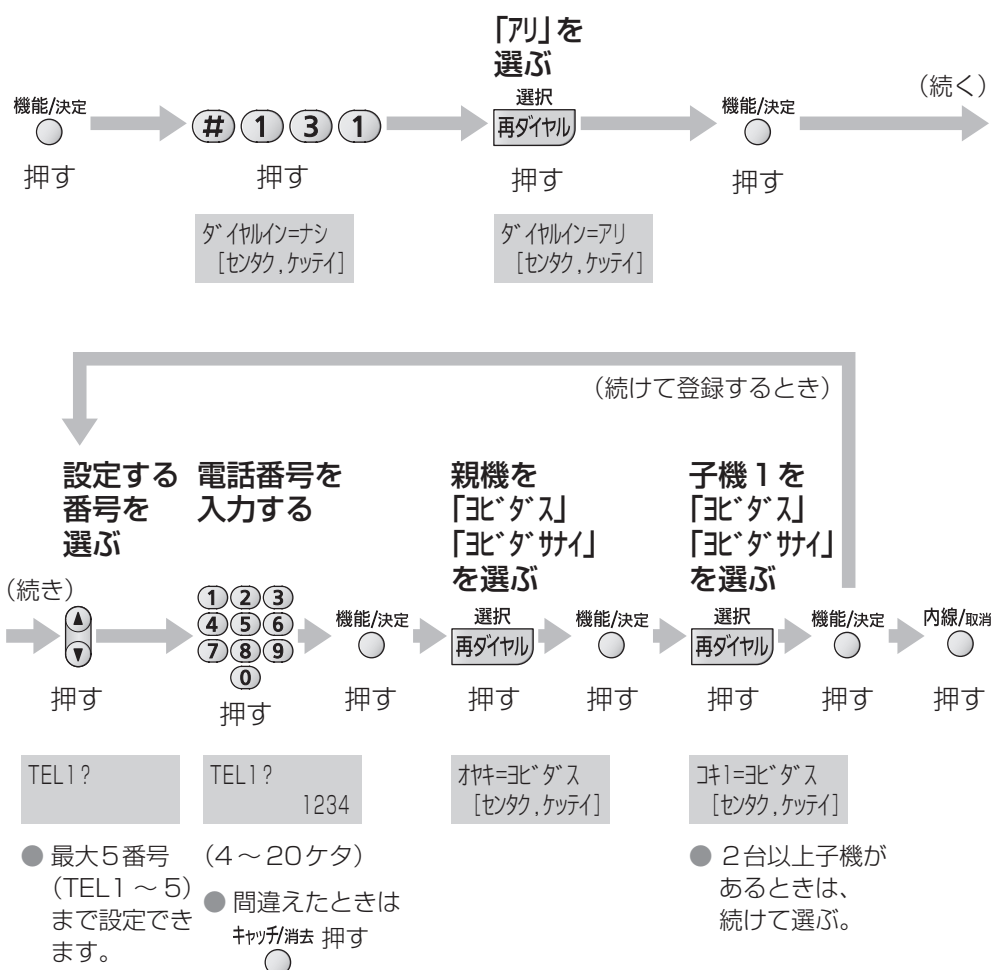

モデムダイヤルインサービス

■ 利用をやめるには (NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)



お知らせ

- TEL1～5には、同じ番号は設定できません。
下位のケタがすべて一致しているときも同じ番号と判断されます。
(例)「5678」と「12345678」は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での
操作を
できない
ようにする

子機のみ

- 設定するには
「ピッ」と鳴るまで
3秒以上押す

キーロック
ヲ
セッテイ シマシタ

- 解除するには
「ピッ」と鳴るまで
3秒以上押す

キーロック
ヲ
カイジョ シマシタ

- 外線通話中は解除できません。

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 親機の操作はできます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。


キーロック カイジョ
[#]3ビョウ オス

おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(☎62ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話を、呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(☎63ページ)

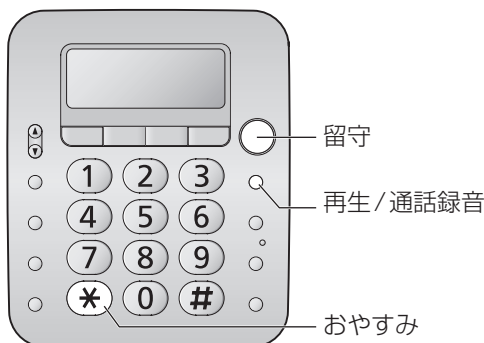

- おやすみモードのときは
 - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
 - 親機のキー確認音は鳴りません。
 - 留守セットされます。(☎44ページ)
 - 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから聞こえません。(☎46ページ)
 - 読み上げダイヤルの音声は流れません。(☎19ページ)

おやすみモードにする

■ 設定するには

(*) 3秒以上押す
トーン
おやすみ(3秒)

オヤシミ モードヲ
セッテイ シマシタ


■ 解除するには

(*) 3秒以上押す
トーン
おやすみ(3秒)

オヤシミ モードヲ
カイジヨ シマシタ

- おやすみモードのときは、ディスプレイに「」と表示し、**留守** が点灯します。

- 「アタシヨ ヨケンガ 〇クオン シュマシタ」と表示されたときは

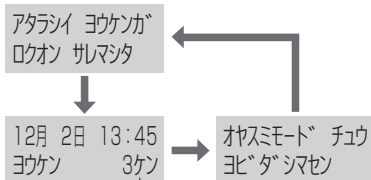

すべての用件の数

- **再生/通話録音** 押す (新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていなければ、すべての用件が再生されます) (☎44ページ)

お知らせ


- おやすみモードのときは、次の機能は動きません。
 - 用件転送 (☎49ページ)
 - モデムダイヤルラインによる子機の呼び出し (モデムダイヤルラインで呼出先が子機のみの場合、留守番電話の応答もできません)
 - 迷惑電話注意 (☎57ページ)
 - ドアホンワープ (☎77ページ)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する (親機は **留守**、子機は **F2** → **0**、詳しくは ☎45ページ) と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続 (☎81ページ) した電話機の呼出音は鳴ります。(本機が応答すると呼出音は止まります)

おやすみモードを使う (続き)



おやすみモードにする時間帯を設定する (おやすみタイマー)

おやすみタイマーを設定する

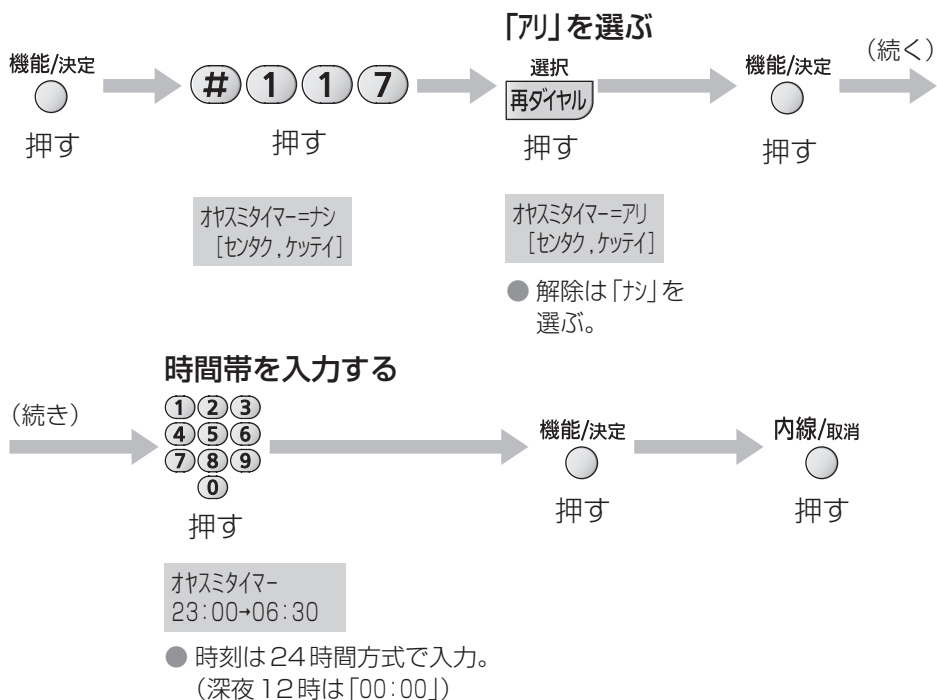

- 設定した時間帯は、ディスプレイに「」と表示し、**留守** が点灯します。
- おやすみタイマーの設定時間帯の中で上記操作をした場合は、開始時間が過ぎているため、**※** を3秒以上押しておやすみモードにしてください。


お知らせ

- おやすみタイマー中に、**※** を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。(おやすみタイマーは解除されません)
- **※** を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、**※** でおやすみモードに設定されていても解除されます。

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 親機に電話帳を直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。(P.34・38ページ)
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。





(個別に)

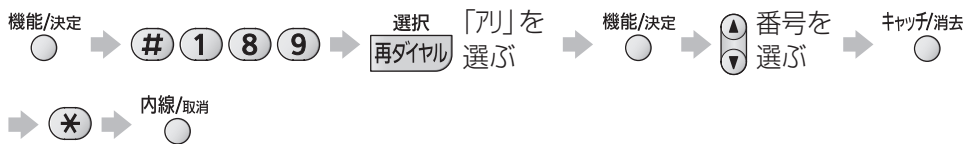

機能/決定 → # 1 8 9 → 選択 再ダイヤル 「ナ」を 選ぶ → 機能/決定 → 内線/取消

- 親機の電話帳を消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も消去されます。
- モデムダイヤルインで子機のみ呼び出す番号にかかってきたときは、留守番電話は応答せずに呼出先の子機のみ呼び出します。


呼出音・音量の設定

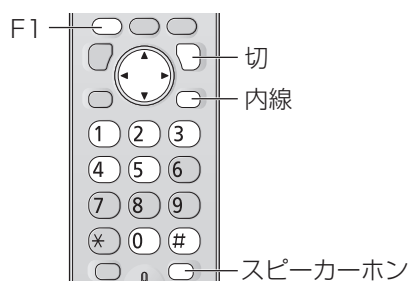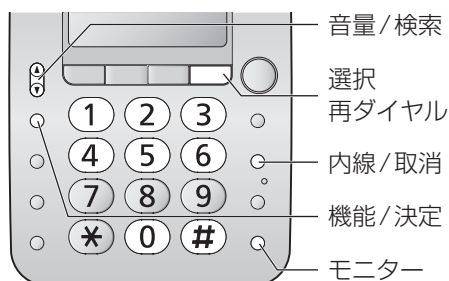


呼出音を変える

電話が
かかって
きたときの
呼出音を
変える

親機

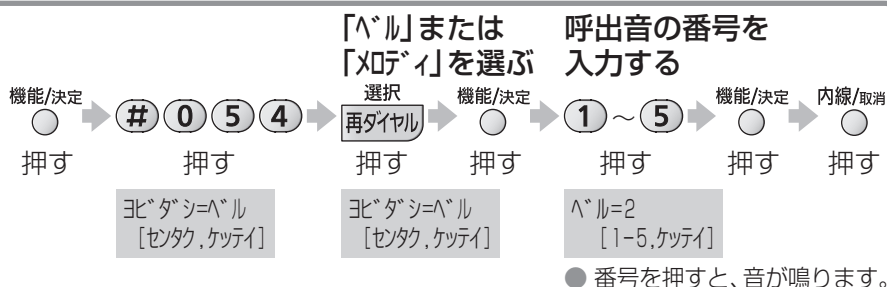

子機

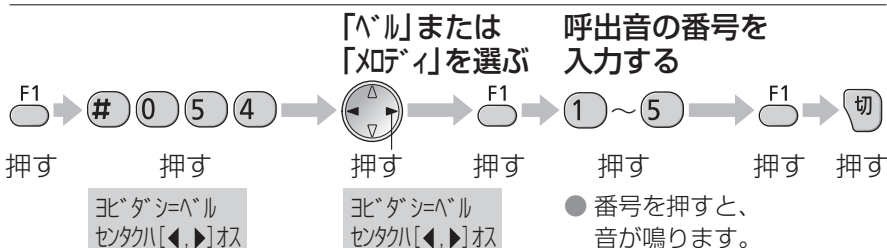

■ 呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルクューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形


- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。
- 「ワンタッチダイヤル読み上げ」(43ページ)が働いているときは、固定の呼出音(ベル1)が鳴ります。(親機のみ)

© 2006 Copyrights Vision Inc.

内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の
呼び出しを
音声に
変える
(音声内線
呼び出し)

- 親機で操作します。

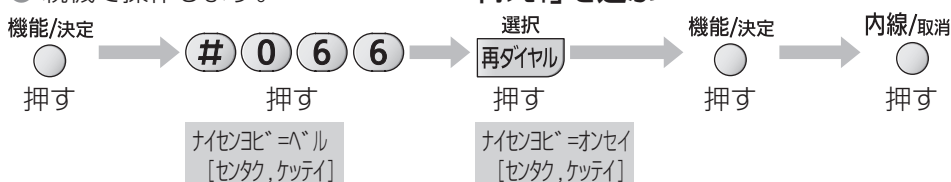

- 呼出音に戻すときは、「ベル」を選ぶ。

- 〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。
- 〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、内線 押して)話してください。

- 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中/待機中	3段階(子機は特大含む)
スピーカー音量	(親機) を押したとき/保留中/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機) を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(親機) 9段階 (子機) 6段階

親機

音量を変える
(呼出音量/
受話音量/
スピーカー
音量)

子機

待機中に
音量/検索
 押す

音量の種類を選ぶ
音量/検索
 押す

機能/決定
 押す

音量を変える
音量/検索
 押す

内線/取消
 押す

ウォーク セット (例) コビダシ オリヨ 音量の種類
[▼,▲]オス ハンコ [ケット]

● 約2分間操作をしないと待機画面に戻り、表示されている音量に設定されます。

● 呼出音量をステップトーンに設定するには
音量を変えるとときにレベル「8」で「ステップ」と表示される(レベル「1」で鳴る)まで 押し続ける。(押すと解除)

● 呼出音量を「切」(鳴らさない)に設定するには
音量を変えるとときに「ピピピピッ」と鳴るまで 押し続ける。(押すと解除)

待機中に
音量 押す

音量の種類を選ぶ
音量 押す

F1 押す

音量を変える
音量 押す

F1 または 切 押す

ウォーク セット (例) コビダシ オリヨ 音量の種類
[▼,▲]オス ハンコ [F1]オス

● 約5秒間操作をしないと待機画面に戻り、表示されている音量に設定されます。

● 呼出音量をステップトーンに設定するには
音量を変えるとときにレベル「8」で「ステップ」と表示される(レベル「1」で鳴る)まで 押し続ける。(押すと解除)

● 呼出音量を「切」(鳴らさない)に設定するには
音量を変えるとときに「ピピピピッ」と鳴るまで 押し続ける。(押すと解除)

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには

〈親機〉 押す 〈子機〉 押す

- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときはレベル「2」の音量になります。


■ ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

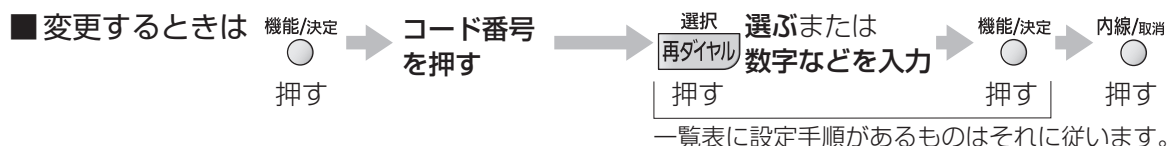


項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	83
	電話回線の設定 <回線種別>	# 0 7 9	<input type="text"/> ジドウ、プッシュ、20、10	16
呼出音とベル回数	親機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	ベル : <input type="text"/> 1、2、3、4、5 X0ディ : 1、2、3、4	64
	外出先から留守セットできるようにする <在宅応答>	# 1 1 2	<input type="text"/> ナシ、ル、アリ ● ル: 呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。 ● アリ: 呼出音が15回鳴ったあと、応答メッセージ中に暗証番号を押す。	48
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守呼出回数>	# 1 2 1	2、 <input type="text"/> 4、6、9、トルセバー ● トルセバー (48ページ)	—
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 <おやすみタイマー>	# 1 1 7	アリ、 <input type="text"/> ナシ ● アリ: 時間帯を設定	62
音声の設定	ワンタッチダイヤルを使うときに、相手先の名前を読み上げる <ワンタッチダイヤル読み上げ>	# 0 3 2	<input type="text"/> アリ (読み上げる)、ナシ (読み上げない) ● アリ: あらかじめ、ワンタッチダイヤルの登録と相手先の名前の録音が必要です。	43
	ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音 <ワンタッチ読み上げ録音>	# 0 3 3	機能/決定 <input type="radio"/> ワンタッチダイヤル <input type="radio"/> 1 または 2 ➡ 録音する	43
	ワンタッチボタンに録音した相手先の名前を消す <ワンタッチ読み上げ録音消去>	# 0 3 4	機能/決定 <input type="radio"/> ワンタッチダイヤル <input type="radio"/> 1 または 2 ➡ <input type="radio"/> *	43
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる <読み上げダイヤル>	# 1 3 0	<input type="text"/> アリ、ナシ	19
電話帳の設定	親機の電話帳の内容を子機に転送 <電話帳転送>	# 1 4 3	転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ	38
	親機の電話帳の内容をすべて消去 <電話帳全消去>	# 1 4 4	機能/決定 <input type="radio"/> ➡ <input type="radio"/> *	—

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 〈留守電暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	48
	用件 1 件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	# 0 3 0	27分、30分、サダメイ、オトセンヨ ● オトセンヨ (46 ページ)	46
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	# 1 4 2	リ (転送先登録)、 <input type="text" value="ナ"/>	49
	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音する	47
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	機能/決定 <input type="radio"/> ➡ <input checked="" type="radio"/>	47
	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答切替〉	# 1 2 8	ジドウ、コイ1、コイ2 ● ジドウ: 自動切換 (自作メッセージ優先)	46 47
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	# 1 6 3	機能/決定 <input type="radio"/> ➡ <input checked="" type="radio"/>	45
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ サービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	ジドウ、リ、ナ (やめるとき)	51
	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	リ (する)、 <input type="text" value="ナ"/> (しない)	51
	非通知の電話に出ない 〈非通知拒否／留守応答〉	# 1 8 4	ウケル、ウケル (留守番電話で応答)、 ウケナイ (拒否)	54
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話拒否／留守応答〉	# 1 8 6	ウケル、ウケル (留守番電話で応答)、 ウケナイ (拒否)	54
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外拒否／留守応答〉	# 1 8 7	ウケル、ウケル (留守番電話で応答)、 ウケナイ (拒否)	54
	呼出先の電話を指定する 〈指定呼出〉	# 1 8 3	リ、 <input type="text" value="ナ"/>	56
	特定の相手からの電話を 受けない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	リ (拒否する相手を設定)、 <input type="text" value="ナ"/>	55
	おやすみモードのとき、特定の 相手からの電話に、呼出音を 鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉	# 1 8 9	リ (呼出音を鳴らす相手を設定)、 <input type="text" value="ナ"/>	63
	迷惑電話を注意する メッセージを流す 〈迷惑電話注意〉	# 1 8 2	リ、 <input type="text" value="ナ"/>	57


親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

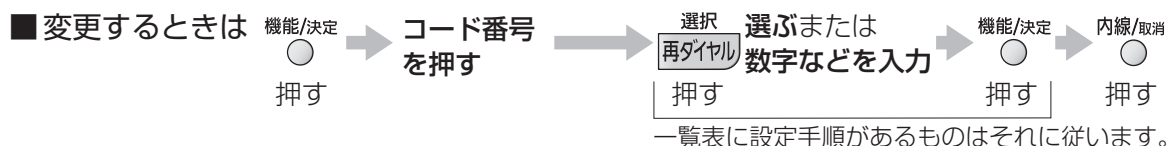


項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
接続機器の設定	子機を増やす <子機増設>	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	78
	子機を減らす <子機減設>	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	78
	中継アンテナを登録する <中継アンテナ設定>	# 1 0 1	ゲンセツ=1、ゾウセツ=2	79
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンに登録する <ワイヤレスアダプター設定>	# 1 6 4	ゲンセツ=1、ゾウセツ=2	74 75
	ドアホンを使わなくなった とき <ドアホン設定>	# 1 6 0	ジドウ、ナ(使わなくなったとき)	73
	外出先でドアホンを受ける <ドアホンワープ>	# 1 6 2	ナ、ル(留守セット時)、リ(すべて) ● ル・リ：転送先を登録。	77
その他の設定	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす <キー確認音>	# 0 5 8	リ (鳴らす)、ナ(鳴らさない)	—
	複数の電話番号を使う <モデムダイヤルイン>	# 1 3 1	リ、ナ	59
	光回線(ひかり電話)、ADSL やISDN回線に接続する <TA/スプリッタ接続>	# 1 7 2	リ、ナ ● 「リ」に設定すると、電話の声を やや小さくして、反響を抑えます。	80 81
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 <選んでケータイ>	# 1 9 8	リ(事業者識別番号を登録)、ナ	17
	IP電話解除番号を登録する <IP電話解除>	# 1 9 9	リ(IP電話解除番号を登録)、ナ	17
	内線電話を音声で呼び出す <内線呼出>	# 0 6 6	ベル、オセ	64
	あんしん応答の応答 メッセージを設定する <あんしん応答メッセージ>	# 0 8 1	メッセージ 1、メッセージ 2	28
	すべてお買い上げ時の 設定に戻す <出荷時設定>	# 1 1 1	機能/決定 → * → 機能/決定	8

■ すべての機能を表示するには（「子機減設」は表示されません）



ディスプレイ
を見ながら
機能を選ぶ

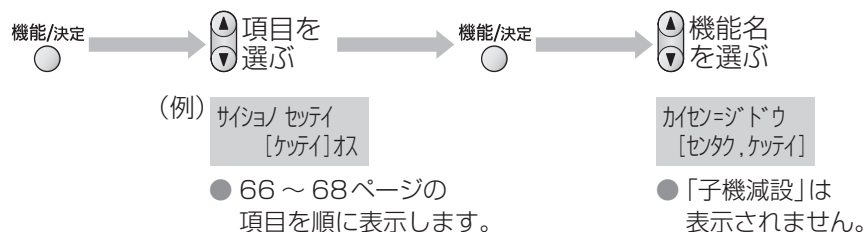


メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑨は自動的に切り替わります。選択することはできません。
〔固定の応答メッセージ(☎47ページ)を切り替えることはできます〕


メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	46・47
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	46
メッセージ③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	46・47
メッセージ④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	46
メッセージ⑤	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直してください。	27・54
メッセージ⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	27・54
メッセージ⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	27・54
メッセージ⑧	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	26・ 27・29
メッセージ⑨	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	48
メッセージ⑩	迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	28
メッセージ⑪	おそれいりますが、お名前をおっしゃってください。	28

子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

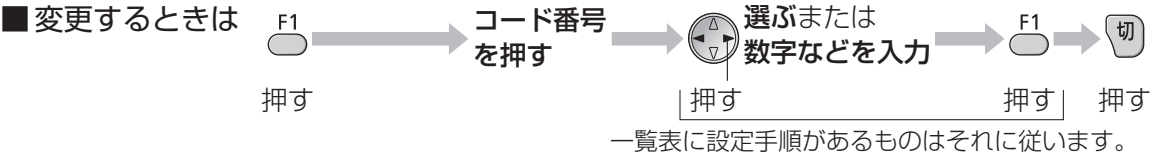


内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前を入力	18
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 X0ディ : 1、2、3、4	64
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	リ、 ナ ● ナ: 外線、内線、 で受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (切 F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	リ、 ナ ● ナ: 外線、内線、 で受ける。	20
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	リ (鳴らす)、 ナ (鳴らさない)	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	リ (鳴らす)、 ナ (鳴らさない)	22
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	リ、 ナ	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ (1～9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	57
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	F1 → 転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	38
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 → *	—
子機を増やす（先に親機の設定が必要） 〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 → F1	78
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 → * → F1	8

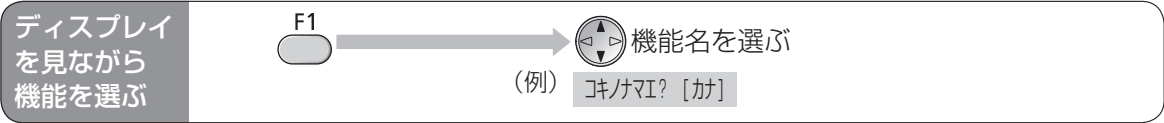

ドアホンアダプター ドアホンを接続する を使って

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(P.74ページ)

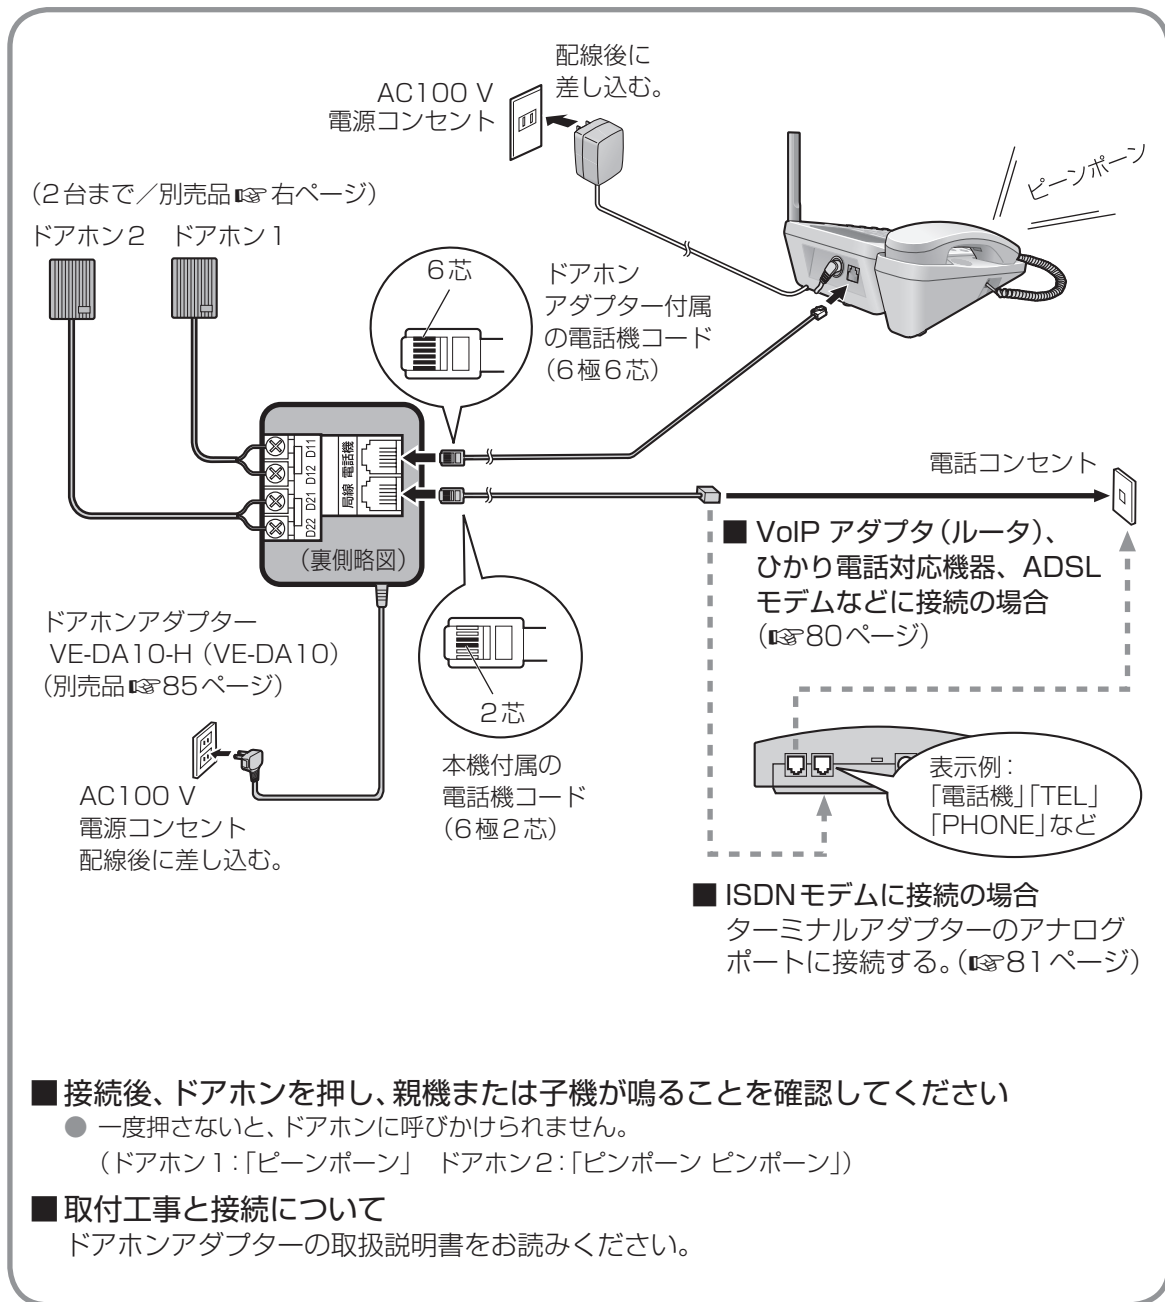

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。
- ドアホンアダプターを使ったドアホンと、ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンは同時に接続できません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2010年10月現在)

■ ドアホン [パナソニック製品]

品番: VL-568★	VL-568D★	VL-568DA★	VL-568G★	VL-568K★
VL-586P★	VL-582★	VL-582A★	VL-583★	VL-584D★
VL-585D★	VL-594★	VL-568KA	VL-568R★	VL-568S
VL-568U★	VL-580D★	VL-581D	VL-592N★	VL-593★
VL-594A				

■ テレビドアホン [パナソニック製品]


品番: VL-V150KP-T★	VL-V150X-T★	VL-V160X-T★	VL-V160KP-T★
VL-V161AKP-K★	VL-V161X-T★	VL-V161KP-T★	VL-V180KP-K★
VL-V163KP-K★	VL-V163X-K★	VL-V186KP-K★	VL-V186X-K★
VL-SW100K★	VL-SW100MK★	VL-SW102K★	VL-SW102AK★
VL-SV190KP★	VL-SV190UX★	VL-SV104K★	VL-SV188KP★
VL-SV188X★	VL-SV888XAP	VL-SW150K★	VL-SW130K★
VL-SV130K★	VL-SV190X★	VL-SWN350KL	
VL-SV30X	VL-SV30XDP	VL-SV31KL	VL-SV32KL
HA-S61BK-T★	HA-S62BK-TS★		

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

ドアホンとの接続をやめるとき



ドアホンに接続する

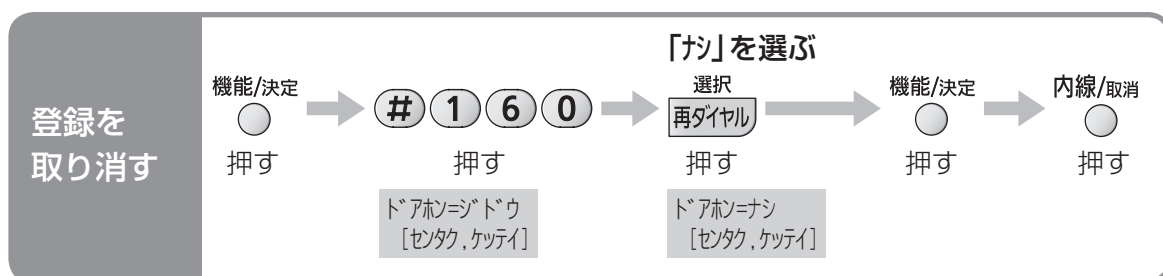

ワイヤレスアダプター ドアホンを接続する

機能を使って

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は(※72ページ)
- ドアホン1の呼出音は「ピンポン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポン ピンポン」と鳴ります。



機能/決定


内線/取消



100 m以内

(間に障害物がない場合)

ワイヤレスアダプター機能
付きテレビドアホン

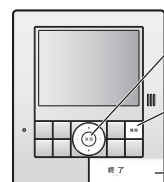

決定

機能

終了

(例) VL-SWN350KL

親機で
ドアホン
親機を
登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

機能/決定

押す

1 6 4

押す

ワイヤレスアダプター
[ケッテイ] 机

機能/決定

押す

ゲンセツ=1
ゾウセツ=2

「ゾウセツ」を選ぶ

押す

ドアホン オヤコ
ソウサ ショウグサイ

- ドアホンアダプターを使った
ドアホン接続は、自動的に解除
されます。

- 親機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWN350KLの場合

「登録/減設(削除)」
を選ぶ

機能

押す



押す



押す

「登録」を選ぶ




押す



押す

「ワイヤレスアダプター
機能」を選ぶ



押す



押す

終わったら

終了

押す

- 登録が完了すると、「ピーッ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
 - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。
(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください)

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンと、ドアホンアダプターを使ったドアホンは同時に接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2010年10月現在)

品番: VL-SV130K★	VL-SW150K★	VL-SW230シリーズ※1	VL-SW250K※1
VL-SW130K★	VL-SW200K※1★	VL-SV230シリーズ※1	VL-SWN350KL※2
VL-SWN352KL※2	VL-SV500KL	VL-SW500KL	VL-SW231KL※1

※1 接続できるドアホン(玄関子機)は1台のみです。

※2 接続できるドアホン(玄関子機)は3台ですが、3台目(ドアホン3)からの呼び出しや通話はできません。

★マーク付きの品番は、生産完了品です。


お知らせ

- 接続できるワイヤレスドアホンアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1台のみです。


ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)

親機で
登録を消す

ドアホン
親機で
減設する

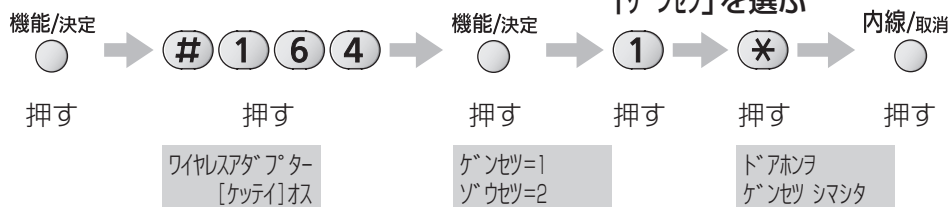

■ VL-SWN350KLの場合

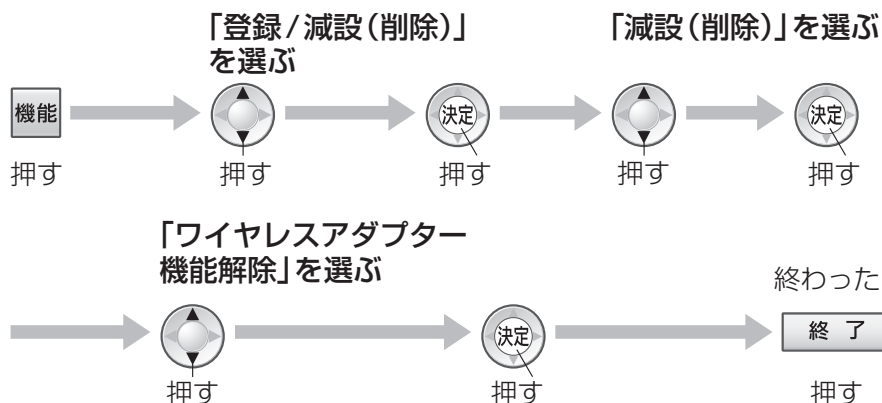


■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

ドアホン
を接続
する

ドアホンに出る



来客があったとき

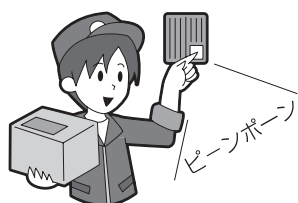

親機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
受話器を取り、話す
- 2 終わったら
受話器を戻す

子機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
充電台から取り、
内線 押し、話す
- 2 終わったら **切 押す**
(充電台に戻す)

■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 戻す → 取る 〈子機〉 切 → 外線

電話中に来客があったとき

電話を 切って 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 戻す → 取る → 来客と話す
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 切 押す → 内線 押す → 来客と話す
電話を 保留して 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線/取消 押す → 来客と話す → 内線/取消 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、 保留が解除されます。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す → 来客と話す → 外線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、 保留が解除されます。

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 受話器を取り、内線/取消 → 8 (ドアホン1) または 9 (ドアホン2)

〈子機〉 内線 → 8 (ドアホン1) または 9 (ドアホン2)

お知らせ

- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ドアホンとの通話を録音する。
 - ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
 - 留守セット中、来客者の声を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すとは途切れることがあります)
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機に、モデムダイヤルインや指定呼出で電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

**ワープ先
(転送先)を
登録する**

● 親機で操作します。

機能/決定
○

押す

→

1 6 2

押す

選択
再ダイヤル

○

押す

機能/決定
○

押す

電話番号を
入力する

①②③
④⑤⑥
⑦⑧⑨
* 0 #

押す

機能/決定
○

押す

内線/取消
○

押す

「ル」または「リ」を選ぶ

ドアホンワープ = ル
[センタ、ケッテイ]


● リ: 解除
● ル: 留守セット時のみ転送
● リ: すべて転送

TEL? 0901

(24ケタまで)


● 間違えたときは
キャンセル/消去
○ 押す

■ ワープ先 (転送先) を変更するときは

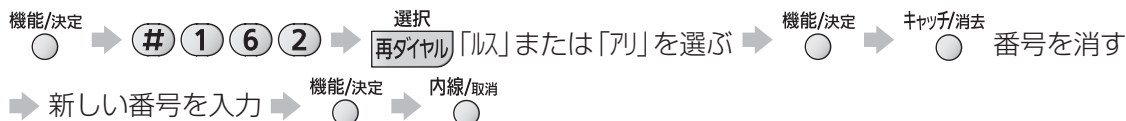

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、ドアホンワープはできません。(P.61 ページ)
- トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

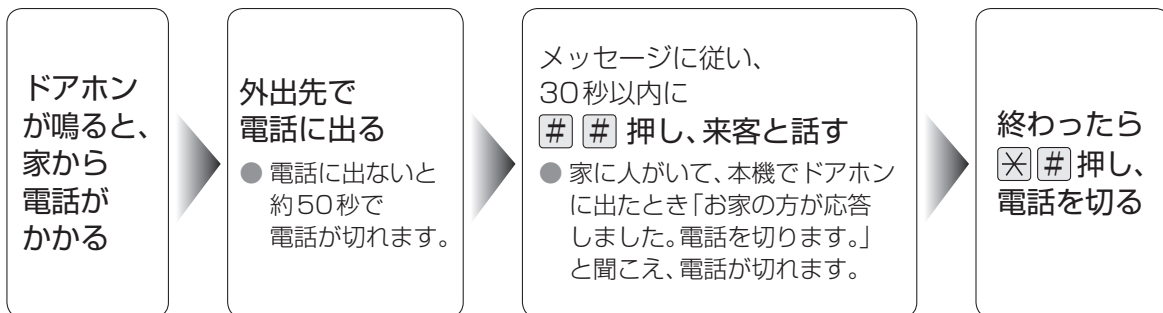

お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線するとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN回線の場合は、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)
- 終わるときに [*] [#] を押すと、トーン信号 (ピッポッパッ) がドアホンの相手にも聞こえます。



機能/決定




F1

■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(P85 ページ)
- VE-GP35D: 6 台まで。VE-GP35DL: あと 5 台まで。VE-GP35DW: あと 4 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で
新しい子機
を登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

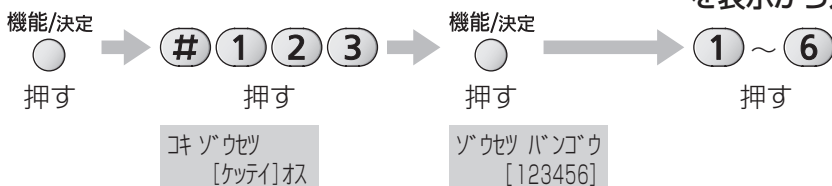
増設する子機の番号
を表示から選ぶ

- 空いている番号のみ表示します。

新しい
子機で
登録する

- 親機の操作後、3 分以内に子機を操作してください。


■ KX-FKN526 の場合

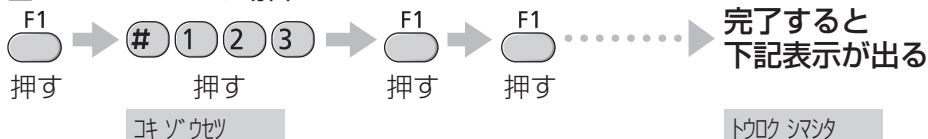

■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。


■ 子機を減らすとき (減設)

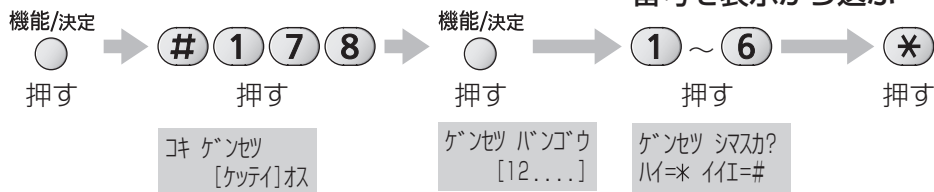親機で
登録を消す使わなくなる子機の
番号を表示から選ぶ


- 登録されている番号のみ表示します。

- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機 1 を減設した状態で、本機を使わないでください。
(停電時は、子機 1 の電池がなくなるまで、子機 1 で日付・時刻を保持しています)

別売品の 中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（7ページ）があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「ケガイ」と表示して使えないとき。

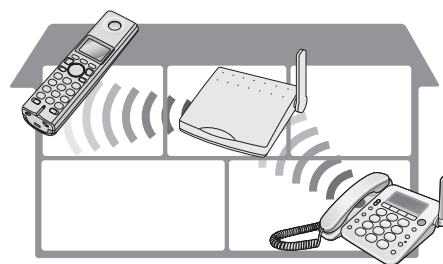


（上記イラストはイメージです）




機能/決定

内線/取消

中継アンテナ

- 別売品（85ページ）
- 2台まで。

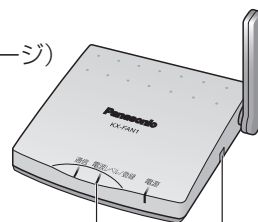


電波レベル/登録ランプ

登録ボタン

親機で 中継アンテナ を登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

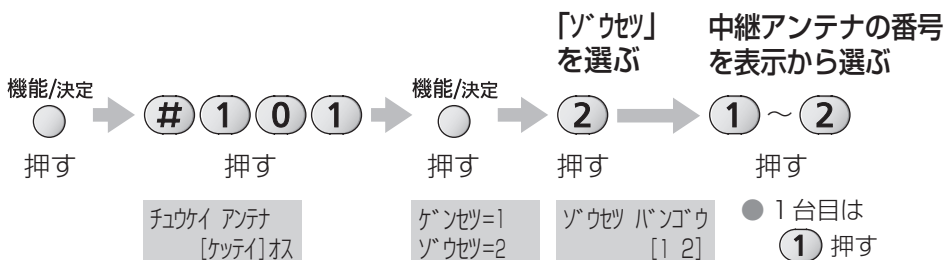

中継 アンテナで 登録する

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。


ACアダプター
を接続し、
電源を入れる

登録 3秒以上押す

- 電波レベル/登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で 登録を消す

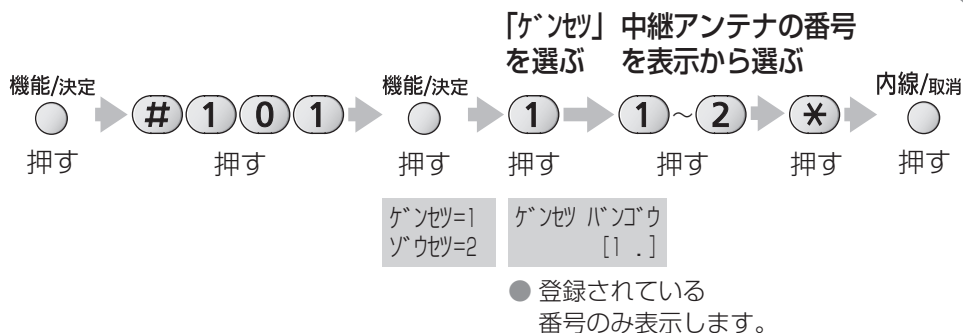

子機を増やす／中継アンテナを設置する

お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。


いろいろな接続

光回線(ひかり電話)やADSLに接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。
光回線やIP電話回線をご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。

その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

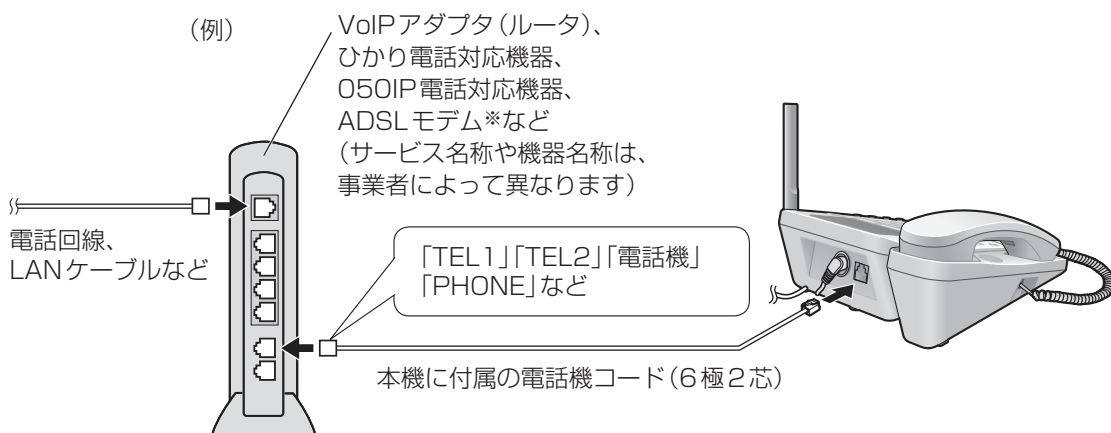

※ ADSLは、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

- 本機の「TA/スプリッタ接続」の設定を「リ」にする(☞68ページ)


- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは(☞58ページ)、VoIPアダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など)..... ➡ 回線種別を手動で設定してください。(☞16ページ)
- 携帯電話にかけられない。..... ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(☞17ページ)
- 上記を行ってもかけられない。
● 音量が小さい、雑音が多い。
● ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。
● 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。..... ➡
 - <ADSLの場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSLの業者に相談してください。
 - <光回線の場合>
光回線の業者に相談してください。

ISDN回線に接続するとき

電話コンセント

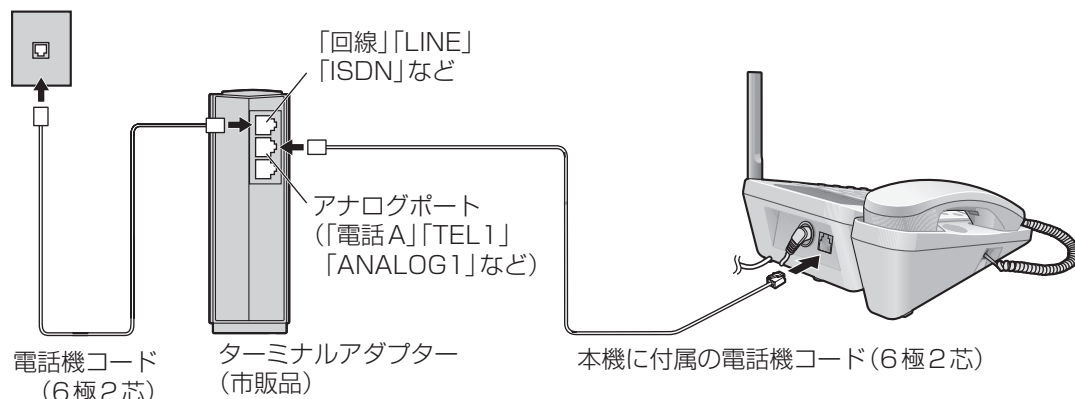

■ 本機の「TA/ スプリッタ接続」の設定を「アリ」にする (☞ 68 ページ)

■ 接続したら回線種別の設定を「フッシュ」にする (☞ 16 ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン (生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター〔品番:VJ-6153 (生産完了品)〕を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使用できませんので、設定を解除してください。(☞ 51・59 ページ)

1 回線に複数台接続するとき (並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。
(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

親機を壁(柱)に掛ける


別売品の「壁掛けアダプター」(☞85ページ)で親機を壁掛けできます。

- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。
(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)


1 壁掛け用ツメを起こす

①の矢印の方向に押し込む。

起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。

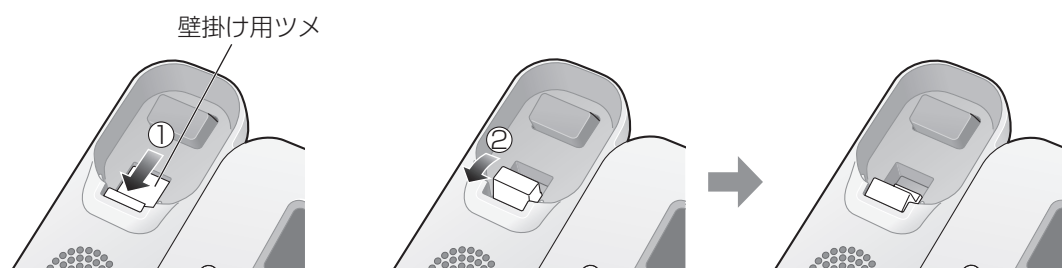

2 壁掛けアダプターの取付説明書に従って、壁(柱)に取り付ける

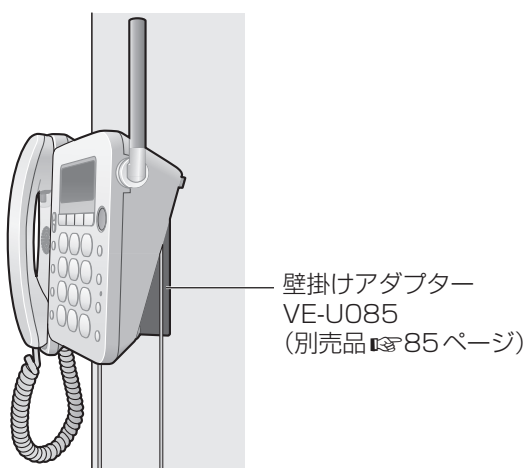

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

⚠ 注意

壁掛けにするとときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

日付・時刻を合わせるとき／お手入れ

日付・時刻を合わせるとき

機能/決定

内線/取消



① 機能/決定 押す ➡ **# 0 0 1** 押す

② 年・月・日・時刻を入力し、機能/決定 押す ➡ 内線/取消 押す

(例) 2010年 12月 1日 15時 45分

2 0 1 0 1 2 0 1 1 5 4 5

2010年12月01日
15:45

● 時刻は 24 時間方式で入力。
(深夜 12 時は「00:00」)

● 間違えたときは

内線/取消

➡ 最初から操作をやり直す。

お願い


- 本機に表示される日付・時刻はめやすとしてご利用ください。一か月に約 60 秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、タイマー（おやすみタイマーなど）が働く時間帯もずれます。ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。
- 日付・時刻が初期値に戻ったときは、タイマー（おやすみタイマーなど）は動きません。日付・時刻を設定し直してください。

お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。（「ケガイ」のときは表示できません）
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」（2010年1月1日00:00）に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。（すでに留守番電話や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります）

親機・子機・子機用充電台のお手入れ


お手入れするときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてください。

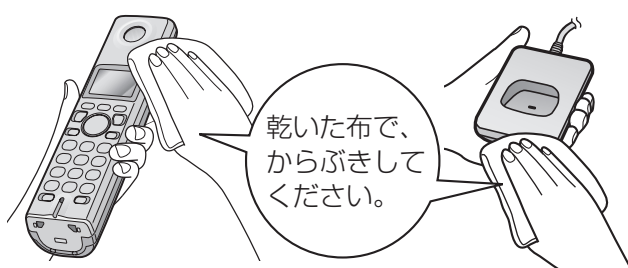


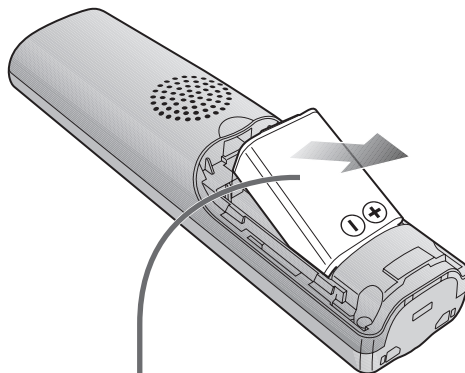
- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の原因になります）

子機の電池パックを交換する


電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

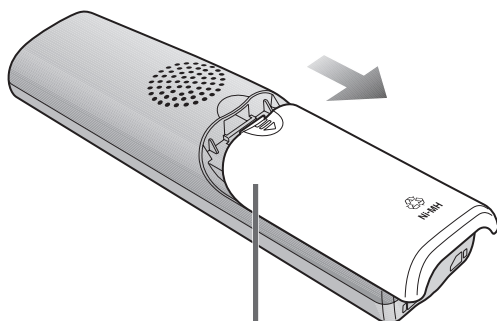

- 1** 電池カバーを開ける
●  を押し下げながら
手前に引く。



- 2** 古い電池パックを外す

- 3** 新しい電池パックを入れて、充電する
( 18ページ)

■ 別売品 (KX-FAN51) を使う (右ページ)

- 仕様：ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

(社) 電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2010年10月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51	2,310円 (税抜 2,200円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円 (税抜 10,000円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円 (税抜 12,000円)
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円 (税抜 1,000円)

■ 増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」: ホワイト、「-S」: シルバー、「-K」: ブラック)

品 番	希望小売価格	品 番	希望小売価格
KX-FKN511-W	21,000円 (税抜 20,000円)	KX-FKN526-W*	14,700円 (税抜 14,000円)
KX-FKN512-S	22,050円 (税抜 21,000円)	KX-FKN527-K	16,800円 (税抜 16,000円)
KX-FKN513-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN527-W	16,800円 (税抜 16,000円)
KX-FKN514-W	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN530-W	27,300円 (税抜 26,000円)
KX-FKN515-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN531-W	27,300円 (税抜 26,000円)
KX-FKN516-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN550-S	21,000円 (税抜 20,000円)
KX-FKN518-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN550-W	21,000円 (税抜 20,000円)
KX-FKN521-S	18,900円 (税抜 18,000円)	KX-FKN551-W	29,400円 (税抜 28,000円)
KX-FKN523-S	14,700円 (税抜 14,000円)	VL-W603	29,400円 (税抜 28,000円)
KX-FKN524-S	14,700円 (税抜 14,000円)	VL-W606	29,400円 (税抜 28,000円)
KX-FKN526-S*	14,700円 (税抜 14,000円)	VL-W607	29,400円 (税抜 28,000円)

※ VE-GP35DL、VE-GP35DW 付属の子機と同じ性能です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551 は、音声での内線呼び出しができません。(P.31・64ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603、VL-W606、VL-W607 は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(P.38ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551 は、電話帳がありません。

子機の電池パックを交換する／別売品

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



仕様

親機

電源	ACアダプター (品番:PQLV219JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時 : 約 1.0 W 最大時 : 約 4.3 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 82 × 170 × 177 mm (アンテナ除く)
質量	約 550 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	350 Ω ※1
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分 ※2

子機

(VE-GP35DL、VE-GP35DW のみ)

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間 ※3 待受時間 : 約 150 時間 ※3
充電時間	約 10 時間 ※4
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

子機用充電台

(VE-GP35DL、VE-GP35DW のみ)




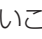


電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から 外しているとき) 充電時: 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

※1 直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。









※3 充電完了した状態で、使用環境温度が20 °Cのとき

※4 使用環境温度が20 °C、電源電圧がAC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。



こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	16
		● 電話機コードの接続を確認してください。	14
		● 「キーロックの設定」をしていませんか？（子機のみ） →  を3秒以上押して解除してください。	60
	携帯電話に かけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに  （ポーズ）を入れてお試しください。	17 17
		→ IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。	17
		→ ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	17
		● それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。	
	フリーダイヤル、 天気予報、 184や186を 付けてかけられ ない	● IP電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は  、子機は  ）を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	20・ 34・ 42・52
		● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは（  80ページ）	16 —
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしてください。	67
		● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料）	58
	キャッチホンの 操作をすると、元の 相手との通話が 切れたり、切り替わ らないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	—
	通話中、自分の声が 相手に聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	12
		● ミュートになっていませんか？（子機のみ） →  を押してミュートを解除してください。	21
	親機から「ピー ピー」と音がする	● 受話器を上げたままにいませんか？ → 受話器を戻してください。	—

困ったとき (続き)

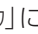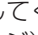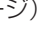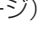こんなとき		原因と対応	ページ
子機の充電	充電台に置いて、 「ジュゲンチュウ」と表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、子機を充電台に置いたままにしておく则表示されます。	18
		● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	18
	液晶ディスプレイが点滅をくり返す	● 電池パックは入っていますか？ → 電池パックを入れてください。	18
		● 約30分間充電しても点滅をくり返すときは、電池パックの寿命です。交換してください。	84
	充電完了まで充電しても、通話数分後に「□」が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	84
	約10時間充電しても、 「ジュゲンカリヨウ」と表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	18
● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。		86	
● 親機の電源が入っていないときや、子機に「ケガイ」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機のACアダプターをつなぎ、「ケガイ」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。		18	
子機の通話（続く）	相手の声が途切れたり、雑音が入る 「ピピピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。	7
		● 近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか？ → 電波の干渉による悪影響を防止するため、それらの機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。	7
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物はありませんか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	7 79・85
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	13
	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機を受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	—


	こんなとき	原因と対応	ページ
子機の通話(続き)	子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	<ul style="list-style-type: none"> ● クイック通話に設定されています。 <ul style="list-style-type: none"> ● 通話しないときは、を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、を押す。 	71
	親機に近づけても「カガイ」と表示され、電話機能が使えない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機の電源が入っていますか？(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？) → しっかり奥まで差し込んでください。 	14
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	<ul style="list-style-type: none"> ● 「留守呼出回数」で変更できます。 	66
	留守番電話の応答メッセージが流れない	<ul style="list-style-type: none"> ● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。 	47
	 を押しても、留守セット／留守解除／用件再生ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 受話器を上げたまま操作していませんか？ → 受話器を戻して操作してください。 	44・45
	外出先から留守番電話を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？ 	48・49 48
	 が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ● 留守セット中で、下記の場合に点滅します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 通話録音されたとき。 ● 新しい用件が録音されたとき。 → 用件を再生してください。 	24 44 44・45
	用件が録音の途中で切れている	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話そう、相手に伝えてください。 	45
	留守セットすると応答専用メッセージが聞こえて留守番電話に録音できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「用件録音時間」の設定を「」にしているいませんか？ → 設定を「」または「」にしてください。 ● 「」について (46 ページ) ● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。 	67 — 25・44・45
	録音した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。 	15・83

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
呼出音	呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音量が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。 	65
		<ul style="list-style-type: none"> ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 	61
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電池が切れていませんか？（子機が鳴らないとき） → 充電してください。 	18
		<ul style="list-style-type: none"> ● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ → 呼び出し先に設定してください。 	59
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	<ul style="list-style-type: none"> ● 「在宅応答」の設定を「ナ」にしてください。 	66
	ドアホンの呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホンの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「ジドウ」にしてください。 	68
		<ul style="list-style-type: none"> ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 	61
		<ul style="list-style-type: none"> ● 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか？ → 配線を確認してください。 	72
		<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機本体のACアダプターとドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。 	72・74

こんなとき		原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	● 対応していません。	—
	かけてきた相手の電話番号を表示しない	● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	51
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	51
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	81
		● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「リ」にしてください。	67
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「リ」にしてください。	51
		● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	81
		● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき、相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
	「ヒョウジデキセシ」(子機は「カイシチャクシ」)と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	50
	着信した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	15・83

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 直らないときは、下記の操作を行ってください。(リセット) 〈親機〉 ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 (登録した内容、応答メッセージなどは消えません) 〈子機〉 電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークが「」になりますが、残量は変わりません。) 	— 84
	着信メモリーランプが点灯している	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出られなかったときに点灯します。 → 着信メモリーを見てください。 	50 52
	次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。 → ACアダプターを抜き、10秒以上待ってからACアダプターを接続し直し、電話機コードをつないでください。 	14
	親機、子機、ACアダプター、充電台が温かい	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 異常に熱いときは、ACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 	—
	かかってきた電話を直接転送したい	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTのボイスワープを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 	—
	親機の液晶ディスプレイが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？ → しっかり奥まで差し込んでください。 	14

停電のとき

- 〈親機〉 受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
その他の機能は使えません。(☎20・21 ページ)
- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
 - 相手が電話に出た際に、1秒間ほど通話が途切れる場合があります。
 - 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
 - ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
 - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
 - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。(出ると電話が切れます)呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉 電話機能は使えません。

- 液晶ディスプレイは表示しません。
- ダイヤルキーのバックライトは点灯しません。
- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音などの内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。
→ 戻ったときは、日付・時刻を設定してください。(☎15・83ページ)

親 機

表 示		原因と対応	ページ
ア 行	アタシヨケンガ ワカシサマシ	<ul style="list-style-type: none"> ● 下記のとときに新しい用件が録音されると表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 留守セット中。 ● おやすみモードのとき。 ● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「ワカシ」にしているとき。 → 用件を再生してください。 	44 61 54 44・45
	カヘン シュハツヲ セツテイ デキマセン ↕交互表示 [キノウ]・#079デ セツテイ シテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。 	16
力 行	ガヘン ショウチュウ	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が外の相手と電話中に表示されます。 	—
	ゲンゼツ デキマセン	<ul style="list-style-type: none"> ● ワイヤレスアダプター機能を使って、ドアホンが接続されていません。 ● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	74・75 78・79
	コシヨカエー H82	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。 	—
	シイビダガ イッパイ	<ul style="list-style-type: none"> ● 指定呼出に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。 	56
サ 行	ショウチュウ イマ デキマセン	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 子機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
	ゾウゼツ デキマセン	<ul style="list-style-type: none"> ● ワイヤレスアダプター機能を使ってすでにドアホンを登録しているときに、もう一台登録しようとしていませんか？ → 登録を変更するときは、一度減設したあと、再度登録し直してください。 ● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	74・75 78・79
		<ul style="list-style-type: none"> ● 受話器を上げたまま、またはモニター使用中に登録しようとしていませんか？ → 受話器を戻して、またはモニター状態を解除して、もう一度やり直してください。 	74・ 78・79

こんな表示が出たら (続き)

親 機

表 示	原因と対応	ページ
タ 行	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 	7
	デンワ デキマセンシタ <ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 	18
	<ul style="list-style-type: none"> ● 転送先(子機)の電話帳に空きがありますか？ → 子機で不要な相手先を消去してください。 	35
	デンワキ コードヲ セツゾクシテタマハサイ <ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。 	14
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。(電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります) 	—
	トウワク デキマセン <ul style="list-style-type: none"> ● モデムダイヤルインですべての電話機を「ボグサリ」に設定しようとしていませんか？ → 必ず、1台以上の親機または子機を「ボグス」に設定してください。 	59
ナ 行	トウワク デキマセン U72 <ul style="list-style-type: none"> ● モデムダイヤルインで同じ番号を入力しようとしていませんか？ → 違う番号を入力してください。 	59
	ナイセン シヨウチュウ <ul style="list-style-type: none"> ● 子機と子機が内線電話中に表示されます。 	—
	ナンバー・Dが ツカイルヨウニ ナルト ↓ コノ キノガ ハタキマス <ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ 	51
	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。 	—


親 機

表 示		原因と対応	ページ
八 行	ヒヅケ・ジコノ セツテイ [キノ]オス	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → ^{機能/決定} ○ を押して、日付・時刻を設定してください。	15
	ヒヨウゲケガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	50
	ヒヨウゲデキマセン	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかっています。	50
	フオトル エラー	● 次の増設操作は、親機操作後に下記の時間内で操作を完了しないと登録できません。 ● ドアホンの増設操作：2分以内 ● 子機増設操作：3分以内 ● 中継アンテナの増設操作：2分以内 → もう一度最初からやり直してください。	74 78 79
マ 行	メイワカ イッパ イ トウク デキマセン	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	55
	メモリ-イッパ イU82 ロクオン デキマセン ⇕交互表示 フヨナ ヨケンヲ ショウキョシテクダサイ	● 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	25・ 44・45
	コウコナ バンコウ トウク サレテイマセン ↓ トウク デキマセン	● おやすみ特定着信の設定時、親機の電話帳に5ケタ以上の電話番号が登録されていないなど、有効な電話番号がない場合に表示されます。 → 有効な電話番号を電話帳に登録してください。 ● 親機に電話帳を直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。	63 40 34・38
ラ 行	ロクオンチュウテイテン U83	● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 → ^{内線/取消} ○ 2回続けて押す。(1回目で内線呼出、2回目で内線呼出を中止し、表示が消えます)	—

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら (続き)

子 機

表 示		原因と対応	ページ
ア行	ヤキ ショウチュウ	● 親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	—
	ヤキニ セツゾク デキマセン	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	7
		● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。	14
カ行	ガ イシ ショウチュウ	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	ガ イシ チャクシ	● 電話がかかってきています。	—
		● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	50
	コキ1 [ケカイ]	● 親機からの電波が届いていません。 → 「ケカイ」が消えるまで親機に近づけてください。	7・13
		● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。	14
サ行	サチ テイショウ サイカイ[F2]ホス	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、  を押してください。	—
	ショウチュウ イマ デキマセン	● 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。	—

子 機

表 示		原因と対応	ページ
夕行	ツウ ロオン チュウ ノリ ワズ カデス	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	25・ 44・45
	テソウ デキマセ	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	7
		● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	18
		● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な相手先を消去してください。	35・40
		● 親機が使用中ではありませんか？ → 親機を使い終わってから、操作してください。	—
ナ行	デソフジョウガ イッパ イデス	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な相手先を消去してください。	35
	ナイセ ショクチュウ	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	—
ハ行	ヒョウゲケガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	50
マ行	メモリーイッパ ロオン デキマセ	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	25・ 44・45
ラ行	ロオン デキマセ	● 通話録音の操作を行ったときに別の子機が内線電話をしていると、通話録音はできません。 → 内線電話が終わってから、やり直してください。	—

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の前に

- ① 87～97ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	コードレス電話機
品 番	VE-GP35DL VE-GP35DW VE-GP35D
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- ※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

- 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承ください。

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区堀込町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
九州地区	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>


0510

Quick Reference Guide

Parts Descriptions

VE-GP35

Base Unit

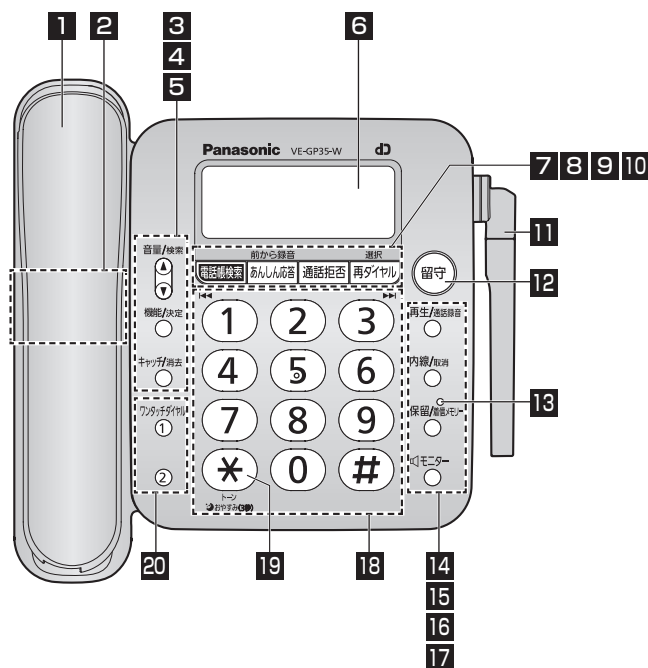


- 1 Handset
- 2 Speaker
- 3 Volume control/Search button
- 4 Function/Set button
- 5 Flash/Clear button
- 6 Liquid crystal display
- 7 Phone book button
- 8 Secure/Enhanced Record button
- 9 Block button
- 10 Redial/Select button
- 11 Antenna
- 12 Auto Answer button & indicator
- 13 Caller ID indicator
- 14 Playback/Call Record button
- 15 Intercom/Cancel button
- 16 Hold/Caller ID button
- 17 Monitor button
- 18 Numeral buttons
- 19 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 20 One-touch Dial buttons

KX-FKN526

Personal Phone

(VE-GP35DL and VE-GP35DW only)

Backside View

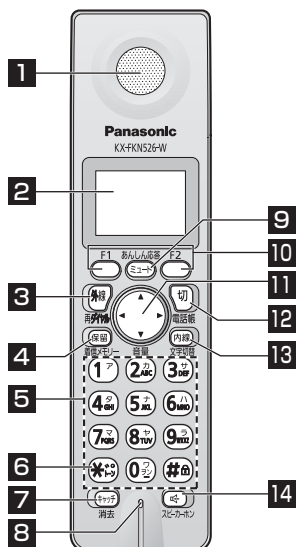

- 1 Earpiece
 - 2 Liquid crystal display
 - 3 Talk button
 - 4 Hold/Caller ID button
 - 5 Numeral/Character buttons
 - 6 Tone button (to switch to DTMF tone)
 - 7 Flash/Clear button
 - 8 Microphone
 - 9 Mute/Secure button
 - 10 Multi-operation buttons
 - 11 Redial button (再ダイヤル)
 - 12 Off button
 - 13 Intercom/Character entry mode button
 - 14 Speakerphone button
 - 15 Speaker
 - 16 Battery cover
- Phone book button (電話帳)
- Volume control button (音量)

■ 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Base unit (VE-GP35)

■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

■ To place the current call on hold

Press  (16) during a call.


(You can place the handset on the base unit.)

■ To retrieve the held call


- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.

- If you have not returned the handset on the base unit, press  again.

■ To transfer the held call to the personal phone


Press  (15) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press ① - ⑥ (Intercom No.).) → Place the handset on the base unit when the other party answers.


■ To use TAM (Telephone Answering Machine)


When you leave home, press  (12) to turn on the indicator.



(To deactivate, press  again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the  indicator starts flashing.

→ When you return home, press  to play back the messages.

The  indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press  to erase the messages or press  to keep the messages.

To play back the messages while TAM is deactivated, press  (14).

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.




■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press


  0 0 6. → Enter the desired 4-digit

number. → Press , then press . When you leave home, press  to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement. → Press . → You will hear recorded messages if any.

NOTE



- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

Personal phone (KX-FKN526)

(VE-GP35DL and VE-GP35DW only)

■ To make a call


Lift the personal phone from the charger and press

 (3). → Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press  (12).



■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal

phone from the charger and press .


→ Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (14). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press .

→ Talk to the microphone.....To end the call, press .


■ To place the current call on hold


Press  (4) during a call.

■ To retrieve the held call

Press  or .


■ To transfer the held call to the base unit

Press  (13) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press ① - ⑥.)

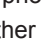→ Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

■ To transfer the held call to another personal phone

Press  during a call. → Press ① - ⑥

(Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

さくいん

数字・アルファベット

184 (電話番号非通知)	51
186 (電話番号通知)	51
3人で話す (3者通話)	32
ACアダプター	14
ADSLに接続するとき	80
ISDN回線に接続するとき	81
Quick Reference Guide	100
TA/スプリッタ接続	68・80・81

あ 行

暗証番号	48
あんしん応答	28
アンテナ	14
アンテナレベル	13
液晶ディスプレイ (親機)	11
液晶ディスプレイ (子機)	13
エニーキーアンサー	20・71
選んでケータイ	17
応答専用	46
応答メッセージ	47
お客様ご相談センター	98
お手入れ	83
オフフック応答	71
おやすみタイマー	62
おやすみ特定着信	63
おやすみモード	61
音質を変える	23
音声内線呼び出し	64
音量を変える	65

か 行

カーソル	36・41
外出先からドアホンに出る	77
外出先から留守番電話を聞く	48
回線種別	16
壁に掛ける (親機)	82
かんたん再ダイヤル	21
キー確認音	68・71
キーロック (子機)	60
聞き直し	45・49
機能一覧表	66・71
キャッチホン	22
キャッチホン・ディスプレイ	51
クイック通話	71
減設 (子機)	78
減設 (中継アンテナ)	79
公衆電話拒否/留守応答	54
構内交換機	20
子機の増設/減設	78
子機の名前登録	18
固定の応答メッセージ	47

さ 行

再生 (外出先から)	48
再生 (本機で)	44・45
再ダイヤル	21
在宅応答の設定	66
時刻	15・83
自作の応答メッセージ	
● 消去	47
● 録音	47
指定呼出	56
シャープボタン (親機)	10
シャープボタン (子機)	12
充電 (子機)	18
充電台	13
修理ご相談窓口	99
出荷時設定	8・68・71
受話音量	65
受話口 (子機)	12
仕様	86
消去 (用件)	45・49
スピーカー (親機)	11
スピーカー (子機)	13
スピーカー音量	65
スピーカーホン (子機)	21
スプリッタ	80
設置場所	7
全機能表示	69
増設 (子機)	78
増設 (中継アンテナ)	79
送話口 (子機)	12

た 行

ターミナルアダプター	81
ダイヤル回線	16・20
着信拒否	
● 公衆電話拒否	54・67
● 非通知拒否	54・67
● 表示圏外拒否	54・67
● 迷惑電話着信拒否	55・67
着信鳴り分け (子機)	57
着信メモリー (履歴)	52
中継アンテナ	79
通話拒否	26
通話録音	24
次の用件を聞く	45・49
ディスプレイ (親機)	11
ディスプレイ (子機)	13
停電	92
デモモード	14
転送	
● 電話帳	38
● 留守番電話の用件	48・49

電池カバー(子機)	13・18
電池残量(子機)	13
電池パック(子機)	18
電池パックの交換(子機)	84
電波(子機)	7・13
電話回線の設定	16
電話回線用モジュージャック	11
電話機コード	9・14
電話帳	
● 消去	35・40
● 全消去	66・71
● 転送	38
● 電話をかける	21
● 登録(親機)	40
● 登録(子機)	34
電話の回線種別	16
電話をまわす	32
ドアホン	
● 接続	72・74
● 接続をやめるとき	73・75
● 通話	76
● ドアホンアダプター	72
● ドアホンワープ(外出先で出る)	77
ツールセーバー	48
トーンボタン(親機)	10
トーンボタン(子機)	12

な 行

内線電話	30
内線番号	30・32
名前を付ける(子機)	18
ナンバー・ディスプレイ	50
ニッケル水素電池	84

は 行

光回線(ひかり電話)に接続するとき	80
非通知拒否/留守応答	54
日付・時刻	15・83
表示圏外拒否/留守応答	54
ファニーボイス(子機)	23
付属品	9
プッシュ回線	16
プッシュホンサービス	20
並列接続	81
別売品	85
ボイスセレクト(子機)	23
ボイスチェンジ(子機)	23
傍受(子機)	7
ポーズ	20・34
ホームテレホンに接続するとき	81
保証とアフターサービス	98
保留	22
保留通知音	71

ま 行

マイナンバー	58
前から録音	24
前の用件を聞く	45・49
待受時間(子機)	13
マルチファンクションキー	12
ミュート	21
迷惑電話着信拒否	55
迷惑電話注意	57
文字入力	
● 挿入/修正/消去	37
● 入力のしかた(親機)	41
● 入力のしかた(子機)	36
● 文字の種類	36・41
● 文字列一覧表	37・41
モデムダイヤルイン	58
モニター(親機)	21

や 行

用件再生(外出先で)	48
用件再生(本機で)	44・45
用件消去	45・49
用件全消去	45・49
用件転送	48・49
用件の聞き直し	45・49
用件録音時間	46
呼出音	
● 音量	65
● 種類(ベル/メロディ)を変える	64
● 留守呼出回数	66
読み上げダイヤル	19

ら 行

リセット(動作がおかしいとき)	92
留守応答切替	47
留守セット	44
留守呼出回数	66
連続通話時間(子機)	13
録音時間と件数	46

わ 行

ワイヤレスアダプター機能付き	
テレビドアホン	74
ワンタッチダイヤル(親機)	
● 消去	42
● 電話をかける	21
● 登録	42
● 読み上げ	43
● 録音	43


- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品（一覧は、85ページをご覧ください）

（価格は2010年10月現在のものです）

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用 電池パック 	KX-FAN51 *	2,310円（税抜2,200円）

※お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

愛情点検	長年ご使用のコードレス電話機の点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● ACアダプターや電源プラグ・コードが熱を持っている。 ● 時刻表示が大幅にくるうことがある。 ● その他の異常や故障がある。 	<p>ご使用中 故障や事故防止のため、 ACアダプターや 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。</p>

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名	電話（ ） —
------	-------------------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/phone/>

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号



GP35D

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

PNQX2859YA FM0610SJ1080